




quick start guide demarrage rapide guía de inicio rápido クイックスタート

pwr lantern

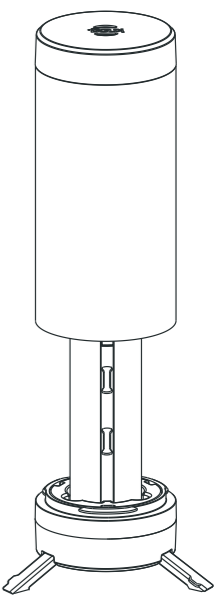

knog.

PWRの特徴

他のデバイス充電する

USB充電

CNC加工

バッテリーインジケータ

防滴仕様

ツイスト式スイッチ


操作方法

PWR Lanternにはボタンがありません!その代わりにひねる動作でオン/オフモードの切り替えを行います。

**オン/オフするには**  
ランタンのライトヘッドを止まるまでひねった状態を1秒間保持するか、ランタンがオン/オフになるまでひねります。


**モードを切り替えるには**  
ランタンがオンになったら、ライトヘッドを止まるまでひねることでモードを切り替えられます。スプリングで元の位置に戻ります。

**HOT TIP:** ランタンをオンにすると、オフにした時と同じモードになります。

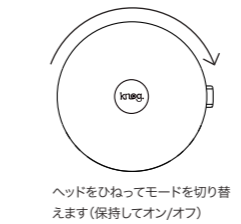

ランタンとストラップの取り付け

ストラップはランタン最上部の穴にねじ込んで取り付けられます。

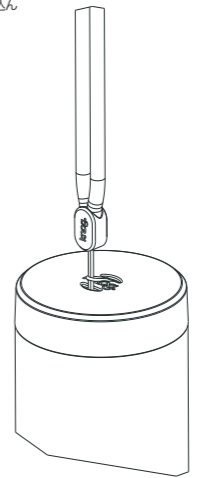

製品保証について

ライトは、製造上の欠陥に対してのみ2年間保証されます。バッテリーは、製造上の欠陥に対してのみ6ヶ月間保証されます。詳細はウェブサイトをご覧ください



KNOG.COM.AU/PWR

PWR BANKのチャージ

PWR BANKはマイクロUSBを使用して充電します。これは赤いキャップリリースボタンを押しPWR BANKのキャップを取り外すことでアクセスできます。付属のマイクロUSBケーブルを使用すると、これを任意の電源USBポートまたはUSBウォールプラグ充電器に差し込むことができます。

充電時間:

PWRスモール: 3.5hr


PWRミディアム: 5hr

PWR ラージ: 7hr

注: 充電時間は変わることがあります。

**ヒント:** IPADチャージャーを使用すると急速充電が可能 (1.2W USB パワーアダプタ)。またはPWR DOCKをお試しください。

バッテリーインジケータ

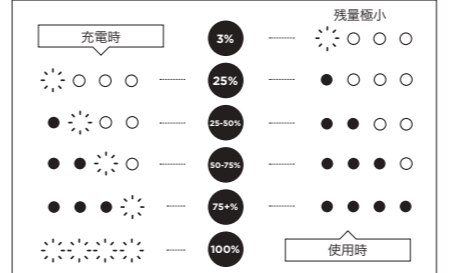

バッテリーインジケータは、使用条件によって異なる場合があります。

バッテリーの充電状況を確認する

PWR BANKがデバイスに接続されていない場合は、PWR BANKの底面を指で押して充電状況を確認することができます。赤いステータスLEDが10秒間点灯して充電レベルを表示します。

PWR BANKから他のデバイスへの充電

**他のデバイスに充電するには:**  
デバイスの充電ケーブルをPWR BANKの前面にあるメスのUSBポートに接続します。充電中に4つのLEDがすべて点滅している場合は、接続されているデバイスに互換性がないことを意味します。デバイスのユーザーガイドを参照してください。




**ヒント:** キャップをつけてください! PWR BANKは、ライトヘッドもしくはキャップをつけないと防水構造になりません。キャップは、フォームパッケージの背面にあります。

ランタンをPWR Bankに接続する

1. PWR BankのUSBコネクタ側を挿入し、ライトヘッドがしっかりと固定されるまでディフューザーの奥に押し込みます。

2. 次にPWR Bankを引き戻します。ランタンには3つすべてのPWR Bankが収まります(\*ラージのグリップはベースに内蔵されています。スモールとミディアムのグリップは取り外したり裏返しにできます)。

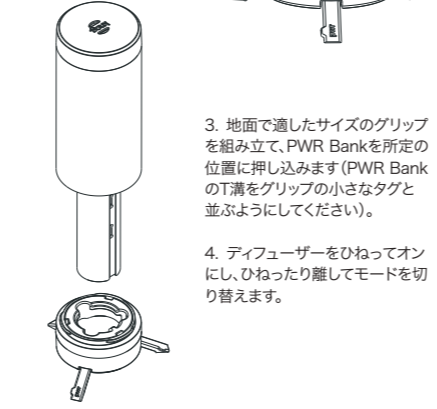

操作方法

ライトヘッドとバッテリーを接続したら、ディフューザーをひねったまま押さえてオンにし、ひねって離すことでモードを切り替えます。

FUNCIONES DE PWR

CARGA SUS DISPOSITIVOS

RECARGA POR USB

CNC CON MECANIZADO CNC

NDICADOR DE LA BATERÍA

A PUEBA DE SALPICADURAS

FUNCIONAMIENTO MEDIANTE GIRO

OPERACIÓN DE LINTERNA PWR

!La linterna PWR no tiene botones! En cambio, utilizamos la rotación para encender la luz y entre los modos.

**Para encender / apagar la luz**  
Gire el cabezal de la linterna hasta que se detenga y manténgalo en su lugar durante 1 segundo o hasta que la linterna se encienda / apague.

**Para cambiar los modos**  
Una vez que la linterna está encendida, puede simplemente cambiar el modo girando el foco hasta que se detenga. Volverá a su posición original.

**CONSEJO PRÁCTICO:** SU LINTERNA SE ENCIENDE EN EL MISMO MODO QUE LO DESACTIVÓ.


**MODOS**  
Su linterna viene con 5 modos de serie:

- Max
- Mid
- Low
- Stamina
- SOS

Gire la cabeza para los modos (y sostenga para encendido / apagado)

CONECTE LA LINTERNA AL ACOLLADOR

El cordón se puede enhebrar a través de los agujeros en la parte superior de la linterna.

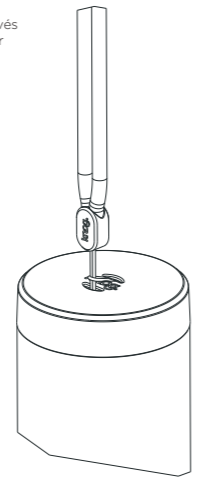

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

La luz tiene 2 años de garantía únicamente contra defectos de fabricación. La batería tiene 6 meses de garantía únicamente contra defectos de fabricación. Para más detalles, ver la página web.



KNOG.COM.AU/PWR

CARGA DE LA BATERIA EXTERNA

La batería externa, se carga mediante una entrada micro USB. Para acceder a esta entrada, es necesario desmontar el faro de la batería externa presionando el botón rojo. Utilizando el cable micro USB incluido en este empaque, se puede conectar a cualquier puerto USB o cargador de pared USB.

Los tiempos de carga son los siguientes:

PWR Small: 3.5h


PWR Medium: 5h

PWR Large: 7h

Nota: La duración de carga pueden variar.

**SUGERENCIA:** UTILIZAR UN CARGADOR DE CELULAR ES MÁS RÁPIDO. (ADAPTADOR DE CARGA USB DE 12W). O UTILICE NUESTRO PWR DOCK.

INDICADOR DE LA BATERÍA

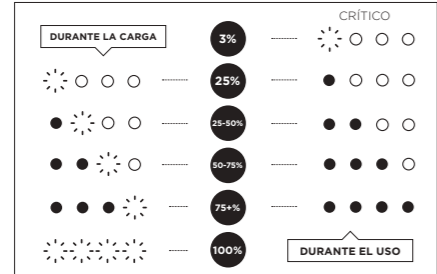

El indicador de batería puede variar dependiendo de las condiciones de operación.

COMPROBACIÓN CANTIDAD DE BATERÍA DISPONIBLE.

Si la batería externa no se encuentra conectada a ningún dispositivo, se puede comprobar la cantidad de carga presionando con el dedo la base de la batería. El led rojo se iluminará durante 10 segundos para indicar la cantidad de carga disponible.

CARGA DE OTRO DISPOSITIVO DESDE LA BATERÍA EXTERNA

**Para cargar un dispositivo:**  
Conecte el cable de carga del dispositivo al puerto USB hembra ubicado en la parte delantera de la batería. Si los cuatro LED parpadean durante la carga, el dispositivo conectado no es compatible. Revisar manual de usuario del dispositivo.




**SUGERENCIA:** DEJE PUESTO EL TAPON. LAS BATERÍAS EXTERNAS NO SON RESISTENTES AL AGUA SI NO TIENEN LOS PUESTO EL FARO O EL TAPON. LA TAPA SE PUEDE ENCONTRAR EN LA PARTE DE ATRÁS DEL EMBALAJE DE ESPUMA.

CONECTE LA LINTERNA AL PWR BANK

1. Inserte cualquier batería PWR alineando los conectores USB y empujando el cabezal de luz hasta el extremo del difusor hasta que sienta que está enganchado.


2. Luego, mueva hacia atrás la batería PWR. La linterna se adapta a las 3 baterías PWR (\* La empuñadura grande está integrada en la base. La empuñadura pequeña / mediana es extraíble y reversible).

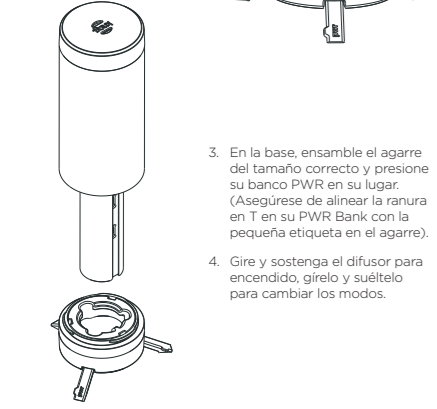

OPERACIÓN


Una vez que el cabezal de la luz y la batería estén conectados, mantenga presionado el difusor para encenderlo, gírelo y suéltelo para pasar por los modos.

CONNECT LANTERN TO PWR BANK

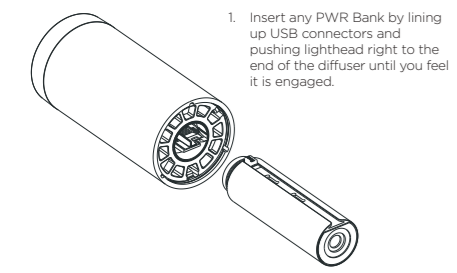

1. Insert any PWR Bank by lining up USB connectors and pushing lighthhead right to the end of the diffuser until you feel it is engaged.

2. Then pull back PWR Bank. The Lantern fits all 3 PWR Banks (\*Large bank fits in the base, Small/Medium grip is removable and reversible).

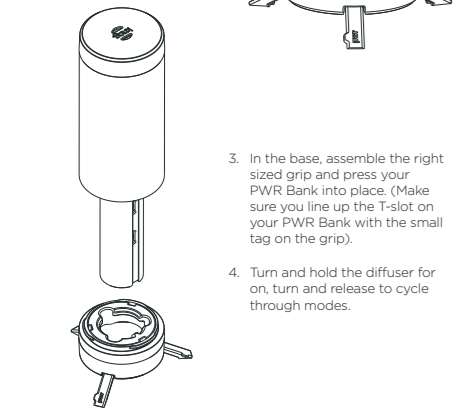

3. In the base, assemble the right sized grip and press your PWR Bank into place. (Make sure you line up the T-slot on your PWR Bank with the small tag on the grip).


4. Turn and hold the diffuser for on, turn and release to cycle through modes.

OPERATION

Once the lighthhead and battery are connected, Turn and hold the diffuser for on, turn and release to cycle through modes.

CHARGING YOUR PWR BANK

PWR Banks use a micro USB input to charge, this can be found by pressing the red cap release button and removing the cap on PWR Bank. Using the Micro USB cable provided, you can plug this into any powered USB port or USB wall plug charger.

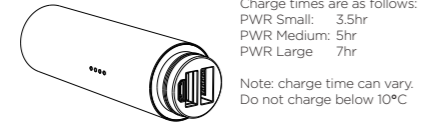


Charge times are as follows: PWR Small: 3.5hr PWR Medium: 5hr PWR Large 7hr

Note: charge time can vary. Do not charge below 10°C

HOT TIP: USING AN IPAD CHARGER IS FAST! (12W USB POWER ADAPTER). OR TRY OUR PWR DOCK.

BATTERY INDICATOR

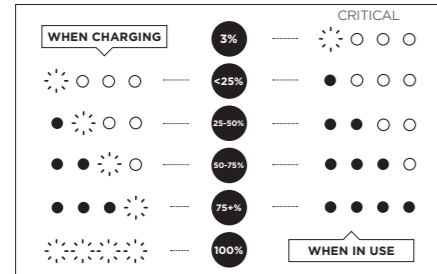


Battery Indicator can vary depending on operational conditions.

CHECKING THE BATTERY STATUS

If your PWR Bank is not connected to a device, you can check the battery status by pressing your finger on the base of the PWR Bank, the red status LED's will illuminate for 10 second to display the charge status.

CHARGING DEVICES WITH YOUR PWR BANK

To charge a device: Connect the device's charge cable to the female USB port on the front of the PWR Bank. If all four LED's flash during charge, this means that the plugged in device is not compatible.



HOT TIP: KEEP A CAP ON IT! PWR BANKS ARE NOT WATERPROOF WITHOUT EITHER A LIGHTHEAD OR CAP ON. CAP CAN BE FOUND IN THE BACK OF THE FOAM PACKAGING.


OPERATION

The PWR Lantern has no buttons! Instead we use rotation to switch the light on and between modes.

To turn light on / off Rotate the lighthhead until it stops and hold in place for 1 second or until the lantern turns on / off.

To change the modes Once the lantern is on, you can simply change the mode by rotating the light head until it stops. It will spring back into position.

HOT TIP: YOUR LANTERN WILL TURN ON IN THE SAME MODE YOU SWITCHED IT OFF.

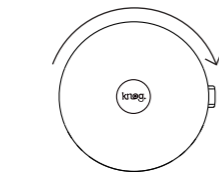


MODES

Your Lantern comes with 5 modes as standard: Max, Mid, Low, Stamina, SOS


Twist head for modes (and hold for on/off)

CONNECT LANTERN TO LANYARD

Lanyard can be threaded through the holes in the top of the lantern.

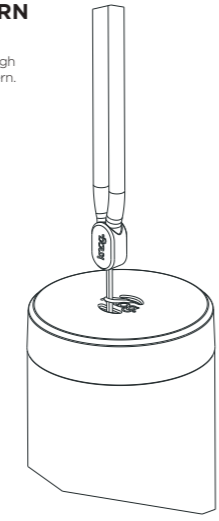

PWR FEATURES

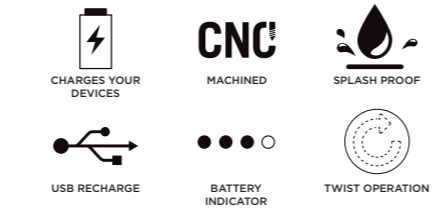


WARRANTY INFO

This light is guaranteed for 2 years against manufacturing defects only. The battery is guaranteed for 6 months against manufacturing defects only. See the website for more details.




KNOG.COM.AU/PWR

CONNECTER LA LAMPE A LA PWR BANK

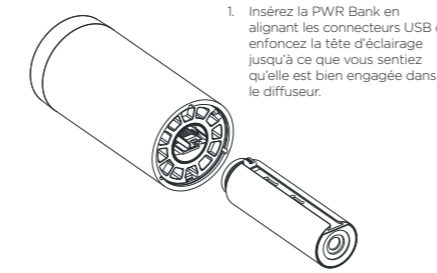

1. Insérez la PWR Bank en alignant les connecteurs USB et enfoncez la tête d'éclairage jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle est bien engagée dans le diffuseur.

2. Puis tirez la PWR Bank. Les 3 PWR Banks sont compatibles avec la lampe. (L'adaptateur 'Large' est inséré dans le socle. L'adaptateur Medium/Small est amovible et réversible).

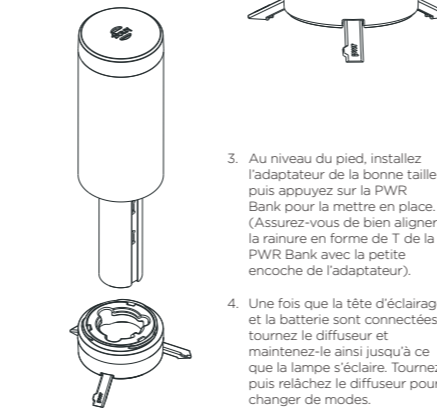

3. Au niveau du pied, installez l'adaptateur de la bonne taille puis appuyez sur la PWR Bank pour la mettre en place. (Assurez-vous de bien aligner la rainure en forme de T de la PWR Bank avec la petite encoche de l'adaptateur).


4. Une fois que la tête d'éclairage et la batterie sont connectées, tournez le diffuseur et maintenez-le ainsi jusqu'à ce que la lampe s'éclaire. Tournez puis relâchez le diffuseur pour changer de modes.

FONCTIONNEMENT

La PWR Lantern n'a pas de boutons! Une fois que la tête d'éclairage et la batterie sont connectées, tournez le diffuseur et maintenez-le ainsi jusqu'à ce que la lampe s'éclaire. Tournez puis relâchez le diffuseur pour changer de modes.

CHARGER VOTRE PWR BANK

Les PWR Banks se chargent par un port micro-USB. Pour y accéder, appuyez sur le bouton rouge afin de déconnecter la tête d'éclairage de la batterie. Utilisez le câble micro-USB fourni et branchez-le directement sur le port USB d'une alimentation ou d'un chargeur de secteur.

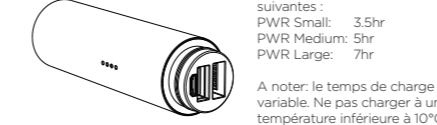


Les durées de charge sont les suivantes: PWR Small: 3.5hr PWR Medium: 5hr PWR Large: 7hr

A noter: le temps de charge est variable. Ne pas charger à une température inférieure à 10°C.

BON A SAVOIR: L'UTILISATION D'UN CHARGEUR D'IPAD EST RAPIDE! (Adaptateur secteur USB de 12W) OU UTILISER NOTRE PWR DOCK.

TEMOIN BATTERIE

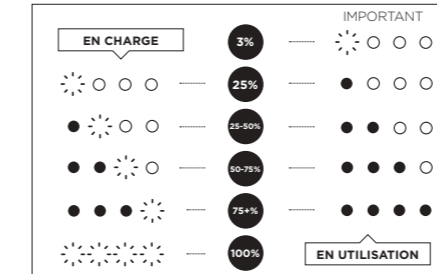

Le témoin de charge de la batterie peut varier selon les conditions d'utilisation.

VERIFIER L'ETAT DE LA BATTERIE

Si votre PWR Bank n'est pas connectée à un appareil, vous pouvez vérifier l'état de la batterie en appuyant avec votre doigt à son extrémité. Les LED's rouges de témoin de charge vont s'éclairer pendant 10 secondes pour afficher l'état de charge de la batterie.

CHARGER UN AUTRE APPAREIL AVEC VOTRE PWR BANK

Pour charger un appareil: Branchez le câble de charge de l'appareil au port USB femelle située à l'avant de la PWR Bank. Si les quatre LED's clignotent pendant la charge, cela signifie que l'appareil branché n'est pas compatible. Consultez le guide d'utilisation de votre appareil pour obtenir de l'aide.



BON A SAVOIR: PROTEGEZ VOTRE BATTERIE! LES PWR BANKS NE SONT PAS ETANCHES SANS UNE TETE D'ECLAIRAGE OU UN CAPUCHON DESSUS. LE CAPUCHON SE TROUVE AU DOS DU PACK EN MOUSSE


FONCTIONNEMENT

La PWR Lantern n'a pas de boutons! Au lieu de cela, nous utilisons une rotation pour naviguer d'un mode à l'autre et pour allumer/éteindre l'éclairage.

Allumer /éteindre la lampe Faites tourner le diffuseur de la lanterne jusqu'à la butée et maintenez pendant 1 seconde ou jusqu'à ce que la lampe s'allume / s'éteigne.

Changer de modes Lorsque la lampe est éclairée, vous pouvez changer de mode en toute simplicité en faisant pivoter le diffuseur jusqu'à la butée, puis relâcher. Le diffuseur revient automatiquement dans sa position initiale.

BON A SAVOIR: A LA PROCHAINE UTILISATION, VOUS RETROUVEZ LE MODE DANS LEQUEL VOUS ETIEZ AVANT D'ETEINDRE VOTRE LAMPE.

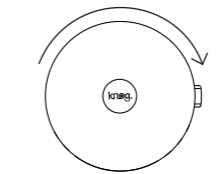


MODES

Votre éclairage est fourni avec 5 modes standards: Max, Mid, Low, Stamina, SOS


Tournez le diffuseur pour changer de modes (maintenez appuyé pour allumer/éteindre)

ATTACHER LA LAMPE A LA LANIERE

La lanierie peut se glisser dans les trous situés en haut de la lampe.

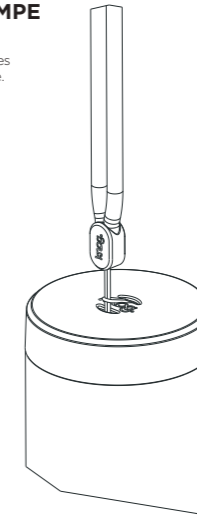

CARACTERISTIQUES PWR

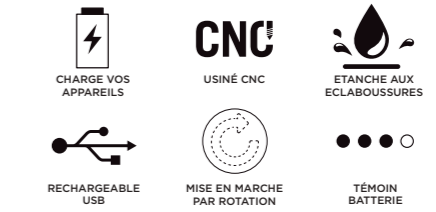

WARRANTY INFO

Cet éclairage est garanti 2 ans contre les défauts de fabrication uniquement. La batterie est garantie 6 mois contre les défauts de fabrication uniquement. Rendez-vous sur le site internet pour de plus amples détails.



KNOG.COM.AU/PWR



KNOG.COM.AU/PWR