


ダイヤルロックモデル

暗証番号設定方法

Tresor1385 5805 COMBO
Tresorflex 6615 COMBO SHADOW COMBO 685
TRESOR 6512 COMBO STEEL-O-FLEX 1360
NUMERO5510 COMBO
NUMERINO 5412 COMBO


- 1** 解錠できる、設定中の番号に合わせます。
※初期設定は「●●●●」です。



解錠できる設定中の番号

- 2** シリンダーを抜いてください。

- 3** シリンダー側の断面に赤色の設定モードダイヤルがあります。

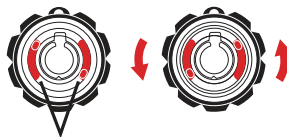

設定モードダイヤル(赤色)

このダイヤルのノブを反時計周りに回します。
これでダイヤル設定モードになります。

- 4** お好きなロック解除番号を設定します。(番号を必ず覚えておいてください)



再び設定モードダイヤルを時計回りに回して元の状態に戻します。

- 5** ロックできれば、設定終了です。
1～4を繰り返すことで何度でも
暗証番号を変更することが可能です。

