



# FEMTO DRIVE 電池装着／交換方法

**1**

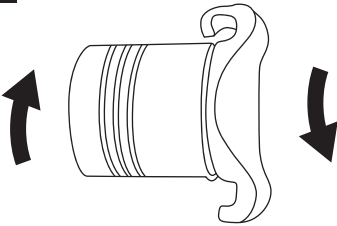

アルミ部と樹脂部分を緩めて本体を分割します。


**2**

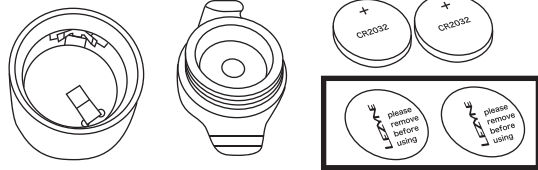

一旦電池を取り外します。

新品の場合絶縁シートを取り除く


**3**

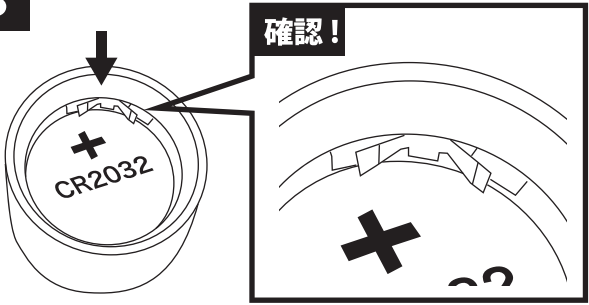

ボタン電池一枚目を入れます。(＋が上になります。)

確認!  
サイドの端子が戻るまでしっかりと押込む。

**4**

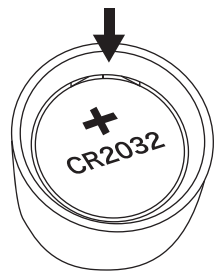


ボタン電池二枚目を入れます。(＋が上になります。)

電池が固定されるまで押し込みます。

**注意!** 上記に記載の方法に従って確実に電池を取付けてください。電池が確実に収まっていない場合、ライトの点灯以外にライトスイッチの不具合や本体の取付けなどのトラブルに繋がる場合がございます。


**5**

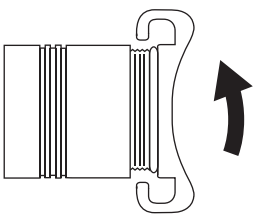

**注意!**

慎重にネジ山に沿って直角にねじ込みます。


**6**

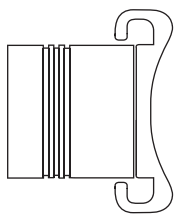

**確認!**

必ずまっすぐに入っていることを確認してください。

**7**

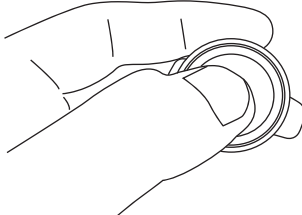

レンズ面をプッシュしてライトが点灯することをご確認ください。

**注意!** 当製品は、防水のためネジ山が細くなっています。慎重に装着していただきますようお願いいたします。ナナメにねじ込みますと、ねじ山がつぶれ使用できなくなる場合がございます。