


X Plus MODEL

- Granit City Chain X-Plus 1060
- City Chain 1010
- Bordo Granit X-Plus 6500
- Granit X-Plus 54 Eezy KF


- Granit Futura 64
- Varedo 47 Eezy KF
- Steel-O-Flex Granit X-Plus 1050

- 1** X Plusキーモデルはキーを180度回す必要があります。
時計回りに回すとロックを解錠、半時計回りで
ロックされます。

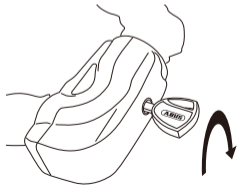


- 2** X Plusキーについて

ABUS X Plusは複製が非常に難しい作りになっています。
キーを紛失した場合、商品名と付属のカードに記載されて
いるコードを販売店にお知らせください。スペアキーをドイ
ツ本社にて製作することが可能です。

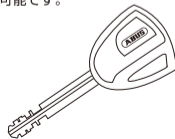

キーライトの電池交換について

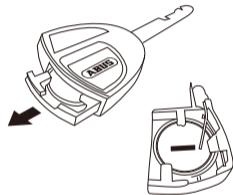

カギ後部の溝の部分に爪をかけて、LEDユ
ニットを引き出し電池交換をします。
表側がマイナスになります。

【使用電池】
CR 1620 3V コイン型リチウム電池