



READ ENTIRE MANUAL BEFORE OPERATION to ensure proper use and care of your new Lezyne LED light. Traffic laws mandating lighting vary from country to country. Inform yourself about lighting laws and regulations in the country of use. Lezyne LED lights do not conform to the German road traffic regulation StVZO.

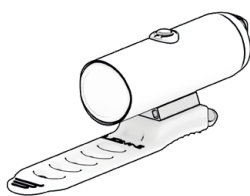

CLASSIC DRIVE 500+

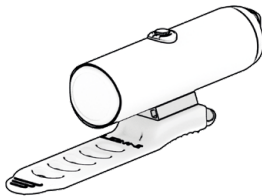

CLASSIC DRIVE XL 700+

Warnings

DO NOT LOOK DIRECTLY INTO LIGHT BEAM or shine into eyes of another.

Lezyne LED Lights have a water resistance rating of IPX7 under IEC standard 60529. Submerging the device is not recommended. If moisture does enter the casing, air out until completely dry.

DO NOT ATTEMPT TO REMOVE ELECTRONICS. Doing so will void warranty.

Lezyne USA Inc. does not accept any liability for injuries or other damages resulting from the use of this product in any circumstances.

Warranty




In U.S. and U.K., Lezyne LED Lights carry a two (2) year warranty from the original purchase date to the original owner (proof of purchase required). Lezyne Batteries carry a six (6) month warranty from the original purchase date. Lezyne warranties cover any manufacturing defects in materials or workmanship. Issues not covered by warranty include normal wear & tear, improper installation, attempting to access or modify electronics, damage or failure due to accident, misuse, abuse and/or neglect.

For all warranty issues worldwide, please contact the retailer that sold the product.



For any warranty questions contact: warranty@lezyne.com

Mounting

CLASSIC DRIVE 500+

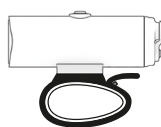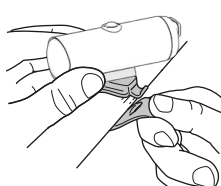
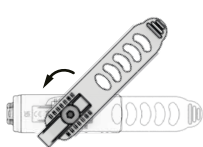


CLASSIC DRIVE XL 700+

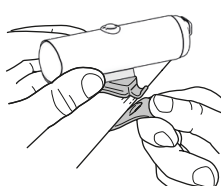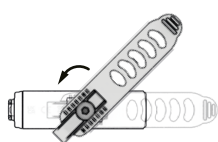

Operation

1. On/Off: hold button two (2) seconds.
2. Mode cycle: click button

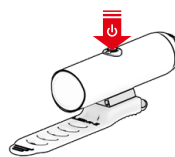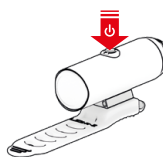

RACE MODE (Classic Drive XL 700+ only) : With the light OFF, hold button for five (5) seconds, until light flashes. The light is now in Race Mode where only Overdrive and Enduro outputs are selectable. The light will remain in Overdrive Race Mode even when switched OFF. Repeat the step above to return to the normal mode set.

MODE MEMORY: The light remains in the output setting it is switched OFF in.

THERMAL PROTECTION: If the operating temperature of the light is too high, the light automatically lowers the lumen output.

Run Times and Modes

Classic Drive 500+ FRONT

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	100 LUMENS	200 LUMENS	500 LUMENS	500 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	10:00 h : min	4:30 h : min	1:45 h : min	30:00 h : min	80:00 h : min	20:00 h : min
Power Pack+ Compatible						

Classic Drive XL 700+ FRONT

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	OVER DRIVE	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	150 LUMENS	250 LUMENS	400 LUMENS	700 LUMENS	700 LUMENS	20 LUMENS	150 LUMENS
	9:00 h : min	6:00 h : min	4:00 h : min	2:00 h : min	32:00 h : min	45:00 h : min	32:00 h : min
Power Pack+ Compatible							

RACE MODE

Battery Indicator

An LED, located in the button, displays current battery status while light is ON. When light is OFF, click button once to momentarily display battery status.

100%



Illuminates green

50%



Illuminates yellow or red/green

10%



Illuminates red

5%



Flashes red

Charging for Classic Drive 500+ FRONT

Before using your Lezyne LED Light for the first time, fully charge battery.

To charge your light:

1. Switch light OFF
2. Remove USB-C protective cover
3. Insert USB-C plug into powered USB-C port
4. Once charging, button will flash green

If button does not flash when plugged in, selected USB-C port may not be powered—try another USB-C port.

Light will be charged after 3–5 hours or when button is solid green.

5. Remove light from charger and reinstall USB protective cover—ensure USB protective cover is fully installed for water resistance.

Charging




Flashes green

Fully Charged



Illuminates green

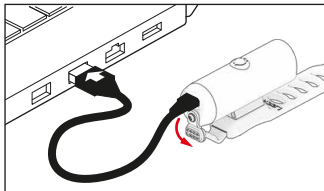

USB-C Cable Not Included

Charging for Classic Drive XL 700+ FRONT

Before using your Lezyne LED Light for the first time, fully charge the battery.

To charge your light:

1. Switch light OFF
2. Remove USB-C protective cover
3. Connect USB-C cable and light to powered USB-C port
4. Once charging, button will flash green; if USB-C port is capable, light will use High Efficiency (HE) charging and button will flash blue.

If button does not flash when plugged in, selected USB-C port may not be powered—try another USB-C port.

Light will be charged after 5–6 hours (3–5 with HE charging) or when button illuminates solid green or blue.

5. Remove light from charger and reinstall USB-C protective cover—ensure USB-C protective cover is fully installed for water resistance.

Charging




Flashes green

Fully Charged



Illuminates green

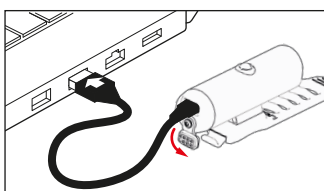

USB-C Cable Not Included

Charging



Flashes blue

Fully Charged



Illuminates blue

High Efficiency (HE) charging


USB Seal




More Information

For more information on Lezyne products, visit: www.lezyne.com

Bitte lesen sie vor der ersten Benutzung die gesamte Bedienungsanleitung durch, um eine sachgemäße Benutzung der Lezyne LED Lampe zu gewährleisten. Die Straßenverkehrsordnung unterscheidet sich von Land zu Land. Lezyne LED-Lampen sind in Deutschland nicht StVZO zugelassen. Wir empfehlen daher dringend, sich über vorherrschende Gesetze und Richtlinien zu informieren.

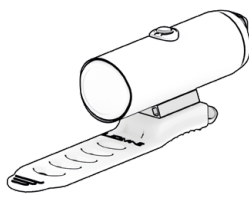

CLASSIC DRIVE 500+

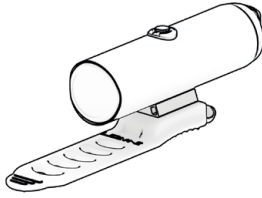

CLASSIC DRIVE XL 700+

Warnung

Sehen Sie NIEMALS direkt in den Lichtstrahl der Lampe, oder richten diesen auf die Augen von anderen Personen.

Lezyne LED Lampen sind wasserdicht nach IPX7 unter IEC Standard 60529. Dennoch ist ein Untertauchen nicht empfehlenswert. Sollte Feuchtigkeit eindringen, so lassen Sie das Gerat vollstaendig Lufttrocknen.

Entfernen Sie NIEMALS die Elektronik. Dies hätte ein Erlischen der Garantie zur Folge.

Lezyne USA Inc. übernimmt in keinem Fall die Haftung für Verletzungen oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung dieses Produkts resultieren.

Garantie




In den USA und im Vereinigten Königreich bieten Lezyne LED Lampen zwei (2) Jahre Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum und für den ursprünglichen Eigentümer (Kaufnachweis erforderlich). Lezyne Akkus bieten sechs (6) Monate Garantie zu gleichen Voraussetzungen. Diese Garantie deckt Material-und Herstellungsfehler ab. Fälle, welche nicht von der Garantie abgedeckt sind: normaler Verschleiß, unsachgemäße Installation, der Versuch, auf die Elektronik zuzugreifen, Modifizieren der Elektronik, Beschädigung oder Ausfall durch Unfall, Missbrauch, falsche Behandlung und Vernachlässigung.

Im Schadensfall (weltweit geltend), wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, wo Sie das Produkte gekauft haben.



Bei Fragen bezüglich der Garantie wenden Sie sich bitte an warranty@lezyne.com

Montage

CLASSIC DRIVE 500+

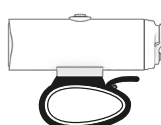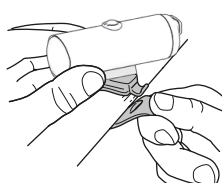
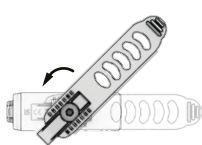


CLASSIC DRIVE XL 700+

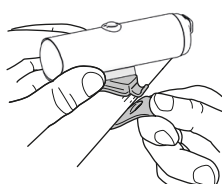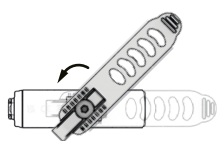

Benutzung

1. AN/AUS: Den Knopf für 2 Sek. gedrückt halten.
2. Moduswechsel: Knopf klicken.

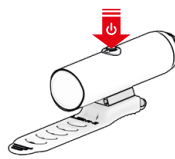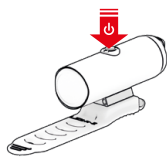

RACE MODUS (Classic Drive XL 700+) : Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den Knopf für fünf (5) Sekunden, bis das Licht blinkt. Ihre Lampe befindet sich nun im Race Modus, in welchem nur der Overdrive und der Economy Modus wählbar sind. Die Lampe wird in diesem Modus bleiben, selbst wenn Sie diese abschalten. Um in den normalen Modus zu wechseln, wiederholen Sie bitte den obigen Vorgang.

MODE MEMORY: Die Lampe behält den gewählten Modus bei, wenn diese ausgeschaltet wird.

THERMISCHE SCHUTZSCHALTUNG: Sollte die Betriebstemperatur der Lampe zu hoch sein, so wechselt diese automatisch in den schwächsten Modus.

Laufzeiten und Modi

Classic Drive 500+ FRONT

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	100 LUMENS	200 LUMENS	500 LUMENS	500 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	10:00 h : min	4:30 h : min	1:45 h : min	30:00 h : min	80:00 h : min	20:00 h : min
Power Pack+ Compatible						

Classic Drive XL 700+ FRONT

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	OVER DRIVE	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	150 LUMENS	250 LUMENS	400 LUMENS	700 LUMENS	700 LUMENS	20 LUMENS	150 LUMENS
	9:00 h : min	6:00 h : min	4:00 h : min	2:00 h : min	32:00 h : min	45:00 h : min	32:00 h : min
Power Pack+ Compatible							

RACE MODE

Batterie Indikator

Eine im Knopf befindliche LED zeigt ständig den aktuellen Ladezustand des Akkus an, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Im abgeschalteten Zustand genügt ein Klicken des Knopfes, um den Ladezustand für eine Sekunde anzuzeigen.

100%



Leuchtet grün

50%



Leuchtet Gelb oder Rot/Gruen

10%



Leuchtet rot

5%



Blinkt rot

Laden Classic Drive 500+ FRONT

Bevor Sie ihre Lezyne Lampe zum ersten Mal benutzen, sollte Sie diese voll laden. Dazu bitte folgendes beachten:

1. Schalten Sie das Licht aus
2. Entfernen Sie die USB-C Schutzkappe
3. Stecken Sie den USB-C Stecker ein
4. Im Ladezustand blinkt der Knopf grün

Sollte der Knopf nicht blinken, nachdem die Lampe eingesteckt wurde, so wechseln Sie bitte den USB-C Steckplatz.

Die Lampe ist nach 3-5 Std. vollständig geladen, oder wenn der Knopf grün leuchtet.

5. Entfernen sie die Lampe vom Ladekabel und schließen sie die USB-C Schutzkappe, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Laden




Blinkt grün

Voll geladen



Leuchtet grün

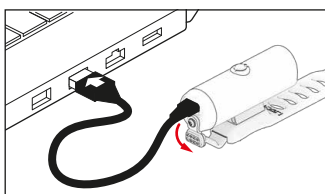

Laden Classic Drive XL 700+ FRONT

Bevor Sie ihre Lezyne Lampe zum ersten Mal benutzen, sollte Sie diese voll laden. Dazu bitte folgendes beachten:

1. Schalten Sie das Licht aus
2. Entfernen Sie die USB-C Schutzkappe
3. Verbinden sie das USB-C Kabel und die Lampe mit einem stromführenden USB-C Steckplatz.
4. Wenn die Lampe lädt, blinkt diese grün. Sollte der USB-C Steckplatz genügend Strom führen, so wird die Lampe zum HE Laden wechseln und dieses durch eine blau leuchtende LED anzeigen.

Sollte der Knopf nicht blinken, nachdem die Lampe eingesteckt wurde, so wechseln Sie bitte den USB-C Steckplatz. Die Lampe ist nach 5-6 Stunden (3-5 mit HE Laden) voll geladen, oder wenn die LED konstant grün oder blau leuchtet.

5. Entfernen sie die Lampe vom Ladekabel und schließen sie die USB-C Schutzkappe, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Laden




Blinkt grün

Voll geladen



Leuchtet grün

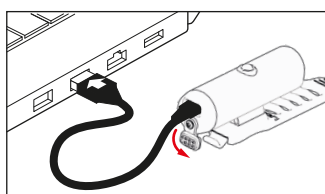

Laden



Blinkt blau

Voll geladen



Leuchtet blau

HE Laden


USB VERSCHLUSS




Mehr Informationen

Für mehr Informationen über Lezyne Produkte, besuchen Sie bitte: www.lezyne.com

POR FAVOR, LEA TODO EL MANUAL ANTES DE SU OPERACIÓN para asegurar un buen uso y cuidado de su nueva luz Lezyne LED. Las normas de tránsito que regulan la iluminación varían de un país a otro. Infórmese de las normas del país de uso. Las luces LED de Lezyne no cumplen con las regulaciones de la circulación alemanas StVZO.

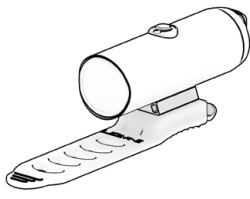

CLASSIC DRIVE 500+

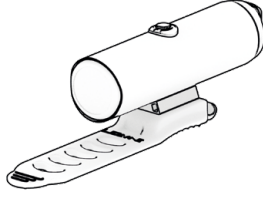

CLASSIC DRIVE XL 700+

Advertencias

NO MIRE DIRECTAMENTE AL RAYO DE LUZ ni lo apunte a los ojos de otra persona.

Las luces LED de Lezyne cuentan con una protección resistente al agua IPX7 que cumple con el estándar IEC 60529. No recomendamos sumergir el dispositivo debajo del agua. En caso que la humedad entre dentro, airee la luz hasta que esté completamente seca.

NO INTENTE RETIRAR LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS. Si lo hace, anulará la garantía.

Lezyne USA Inc. no asume ninguna responsabilidad por las lesiones u otros daños que resulten del uso de este producto bajo ningunas circunstancias.

Garantía



En los EE. UU. y el Reino Unido, las luces Lezyne LED tienen una garantía de dos (2) años desde la fecha de compra por parte del propietario original (es necesario mostrar el comprobante de compra). Las baterías Lezyne tienen una garantía de seis (6) meses desde la fecha de compra original. Las garantías Lezyne cubren cualquier defecto de fabricación en los materiales o la mano de obra. Estas garantías NO cubren el desgaste normal por el uso, instalación incorrecta, intento de acceso o modificación de los componentes electrónicos, daños o averías debido a un accidente, uso indebido, abuso y/o negligencia.

Para cuestiones de garantía en otros países, contacte directamente con su distribuidor/vendedor.



Si tiene cualquier duda acerca de la garantía póngase en contacto con: warranty@lezyne.com

Montaje

CLASSIC DRIVE 500+

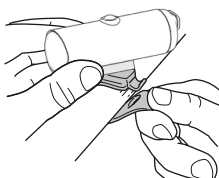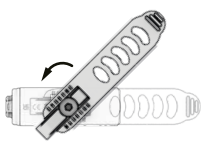


CLASSIC DRIVE XL 700+

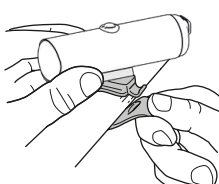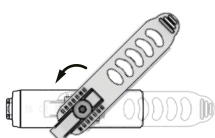

Funcionamiento

- Encendido/Apagado: presione el botón durante dos (2) segundos.
- Modo de ciclos: presione el botón

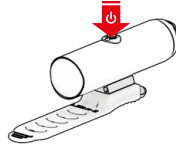

MODO "RACE (solamente Classic Drive XL 700+)": con la luz apagada (OFF), presione el botón durante cinco (5) segundos hasta que la luz parpadee. La luz está ahora en Modo Race, sólo se podrán seleccionar los modos Overdrive y Economy. La luz se mantendrá en Modo Overdrive Race incluso una vez apagada (OFF). Para cambiar a modo normal, vuelva a presionar el botón durante cinco (5) segundos.

MODO MEMORIA: La luz permanece en el ajuste de salida OFF.

PROTECCIÓN TÉRMICA: si la temperatura en funcionamiento es muy elevada, la luz disminuirá automáticamente la salida de lúmenes.

Tiempos de Uso y Modos

Classic Drive 500+ FRONT

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	100 LUMENS	200 LUMENS	500 LUMENS	500 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	10:00 h : min	4:30 h : min	1:45 h : min	30:00 h : min	80:00 h : min	20:00 h : min
Power Pack+ Compatible						

Classic Drive XL 700+ FRONT

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	OVER DRIVE	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	150 LUMENS	250 LUMENS	400 LUMENS	700 LUMENS	700 LUMENS	20 LUMENS	150 LUMENS
	9:00 h : min	6:00 h : min	4:00 h : min	2:00 h : min	32:00 h : min	45:00 h : min	32:00 h : min
Power Pack+ Compatible							

RACE MODE

Indicador del Estado de la Batería

Luz LED colocada en el botón que muestra el estado actual de la batería mientras la luz está encendida (ON). Cuando la luz esté apagada (OFF), presione el botón una vez para ver momentáneamente el estado de la batería.

100%



Verde iluminado

50%

Amarilla o roja/
verde iluminado

10%



Rojo iluminado

5%



Rojo intermitente

Carga Classic Drive 500+ FRONT

Antes de utilizar la luz LED por primera vez, cargue completamente la batería.

Para cargar su luz:

- Apague la luz
- Retire la cobertura protectora de la entrada USB-C
- Inserte el cable USB-C en la luz y conéctelo a un puerto USB-C activo.
- Una vez esté cargando el LED verde parpadeará.

Si la luz del botón no parpadea una vez conectada, puede ser debido al puerto USB-C. Por favor, pruebe con otro puerto y asegúrese de que esté activo.

La luz se cargará en 3–5 horas. El LED verde le indicará que la batería está completamente cargada.

- Desconecte la luz del cargador y vuelva a colocar la cubierta de protección USB-C. Asegúrese de que la cubierta protectora USB está bien colocada para una resistencia al agua óptima.

Cargando




Verde intermitente

Carga Completa



Verde iluminado

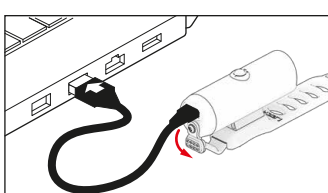

Carga Classic Drive XL 700+ FRONT

Antes de utilizar la luz LED por primera vez, cargue completamente la batería.

Para cargar su luz:

- Apague la luz
- Retire la cobertura protectora de la entrada USB-C
- Conecte el cable USB-C y la luz a un puerto USB-C activo.
- Una vez esté cargando, la luz parpadeará de color verde; si el puerto USB-C lo permite, la luz utilizará carga de Alta Intensidad y el botón parpadeará de color azul.

Si la luz del botón no parpadea una vez conectada, puede ser debido al puerto USB-C. Por favor, pruebe con otro puerto y asegúrese de que esté activo.

La luz estará cargada en 5–6 horas (3–5 horas con carga de alta eficiencia), o cuando el botón esté iluminado de color verde o azul.

- Desconecte la luz del cargador y vuelva a colocar la cubierta de protección USB-C. Asegúrese de que la cubierta protectora USB está bien colocada para una resistencia al agua óptima.

Cargando




Verde intermitente

Carga Completa



Verde iluminado

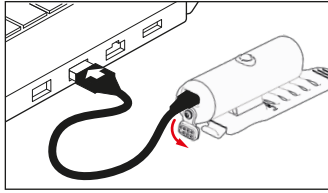

Cargando



azul intermitente

Carga Completa



azul iluminado

carda de alta eficiencia


SALIDA USB




Más Información

Para más información sobre productos Lezyne, visite nuestra página web: www.lezyne.com

LIRE ENTIEREMENT LE MANUEL AVANT UTILISATION pour assurer un usage et un entretien correct de votre lampe LED Lezyne. Les codes de la route concernant les lumières sont différents selon les pays. Informez-vous sur les règles du pays d'utilisation. Les lampes LED Lezyne ne sont pas homologuées par les règles "StVZO" du code de la route de l'Allemagne.

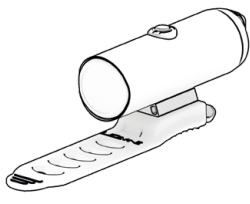

CLASSIC DRIVE 500+

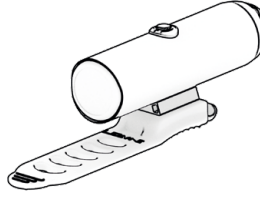

CLASSIC DRIVE XL 700+

Recommandations

NE PAS REGARDER DIRECTEMENT LE FAISCEAU LUMINEUX ni l'orienter vers les yeux d'autres personnes.

Les éclairages LED Lezyne sont résistants à l'eau conformément à l'indice IPX7 relatif à la résistance à l'eau défini par la norme CEI 60529. Il n'est pas recommandé de mettre l'appareil sous l'eau. Si de l'humidité entre dans le boîtier, aérer celui-ci jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

NE PAS TENTER DE DEMONTER L'ELECTRONIQUE. Ceci annulerait la garantie.

Lezyne USA Inc. ne pourra être tenue comme responsable des blessures ou dommages causés par l'utilisation de ce produit dans quelque circonstance que ce soit.

Garantie




Aux USA et au Royaume Uni, les lampes LED Lezyne sont garanties deux (2) ans à partir de la date d'achat (une preuve d'achat est nécessaire). Les batteries Lezyne sont garanties pendant six (6) mois à partir de la date d'achat. Les garanties Lezyne couvrent tous les défauts de fabrication ou de matériaux. La garantie ne couvre pas l'usure normale, une mauvaise installation, les tentatives d'accès ou de modification de l'électronique, les accidents, un mauvais usage, la maltraitance et/ou la négligence.

Pour toutes questions relatives à la garantie à l'extérieur des USA, contactez directement votre revendeur.




Pour toutes questions relatives à la garantie contactez : warranty@lezyne.com

Montage

CLASSIC DRIVE 500+

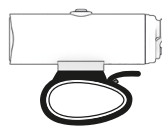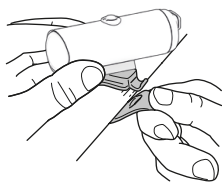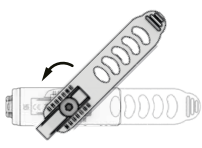


CLASSIC DRIVE XL 700+

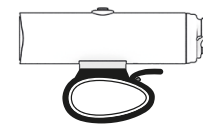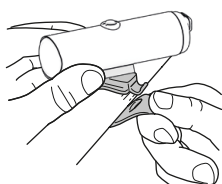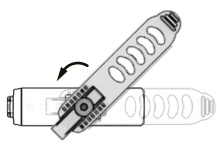

Fonctionnement

1. Marche /Arrêt : enfoncer le bouton pendant deux (2) seconds.
2. Changement de mode : appuyer sur le bouton.

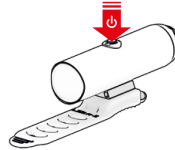

MODE RACE (Classic Drive XL 700+) : Lampe éteinte, maintenir le bouton enfoncé pendant cinq (5) secondes jusqu'à ce que la lampe clignote. La lampe est maintenant en Mode Race. Dans ce mode, seules les positions Overdrive et Economy sont sélectionnables. La lampe va rester dans ce mode même une fois éteinte. Pour repasser en Mode standard, répéter l'opération ci-dessus.

MODE MEMOIRE : Conserve en mémoire la dernière intensité de lumière utilisée.

PROTECTION THERMIQUE : si la température de fonctionnement devient trop élevée, la lampe va automatiquement baisser sa puissance.

Run Times and Modes

Classic Drive 500+ FRONT

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	100 LUMENS	200 LUMENS	500 LUMENS	500 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	10:00 h : min	4:30 h : min	1:45 h : min	30:00 h : min	80:00 h : min	20:00 h : min
Power Pack+ Compatible						

Classic Drive XL 700+ FRONT

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	OVER DRIVE	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	150 LUMENS	250 LUMENS	400 LUMENS	700 LUMENS	700 LUMENS	20 LUMENS	150 LUMENS
	9:00 h : min	6:00 h : min	4:00 h : min	2:00 h : min	32:00 h : min	45:00 h : min	32:00 h : min
Power Pack+ Compatible							

RACE MODE

Indicateur de batterie

Les LED verte et rouge, dans le bouton indiquent l'état de la batterie quand la lampe fonctionne.

Quand la lampe est à l'arrêt, cliquer une fois sur le bouton pour afficher le niveau de charge pendant deux (2) secondes.

100%



S'allume vert

50%



S'allume jaune ou rouge/vert

10%



S'allume rouge

5%



Clignote rouge

Charge Classic Drive 500+ FRONT

Avant d'utiliser votre lampe LED Lezyne pour la première fois, chargez complètement la batterie.

Pour charger la batterie de votre lampe :

1. Eteindre la lampe
2. Enlever le cache de protection USB-C
3. Insérer la prise USB-C sur un port USB-C alimenté électriquement
4. Une fois en charge, le bouton clignote vert

Si le bouton ne clignote pas vert lorsque la prise est branchée, il se peut que le port USB-C ne soit pas alimenté électriquement : essayer un autre port USB-C.

La lampe sera complètement rechargée après 3 à 5 heures ou lorsque la lumière verte devient fixe.

5. Débrancher la lampe du chargeur et réinstaller le capot de protection USB-C—vérifier que le capot de protection est correctement installé pour assurer l'étanchéité.

En charge




Clignote vert

Charge terminée



S'allume vert

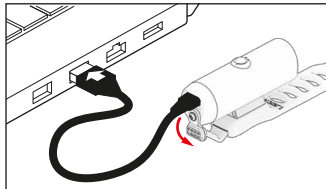

Charge Classic Drive XL 700+ FRONT

Avant d'utiliser votre lampe LED Lezyne pour la première fois, chargez complètement la batterie.

Pour charger la batterie de votre lampe :

1. Eteindre la lampe
2. Enlever le cache de protection USB-C
3. Connecter le câble micro USB-C et la lampe à un port USB-C alimenté électriquement.
4. Lors de la charge, le bouton clignote vert ; si le port USB-C le permet, la lampe va utiliser le mode de recharge à Haute Efficacité (HE) et le bouton clignotera bleu.

Si le bouton ne clignote pas vert lorsque la prise est branchée, il se peut que le port USB-C ne soit pas alimenté électriquement : essayer un autre port USB-C.

La lampe sera rechargée après 5–6 heures (3–5 heures avec la charge HE) ou dès que le bouton reste allumé vert ou bleu.

5. Débrancher la lampe du chargeur et réinstaller le capot de protection USB-C—vérifier que le capot de protection est correctement installé pour assurer l'étanchéité.

En charge




Clignote vert

Charge terminée



S'allume vert

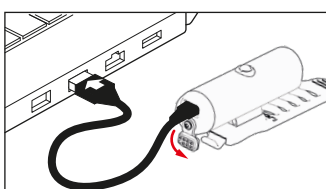

En charge



Clignote bleu

Charge terminée



S'allume bleu

recharge à Haute Efficacité


JOINT USB




Plus d'information

Pour plus d'info sur les produits Lezyne, rendez-vous sur : www.lezyne.com

新しいLezyne LEDライトの適切な使用方法と注意事項を確認するために、使用前にこの説明書をすべて読んでください。照明を義務付ける交通規則は国ごとに決められています。使用する国での照明に関する法規を確認してください。Lezyne LEDライトは、ドイツの道路交通許可規則“StVZO規格”に適合していません。

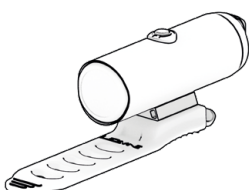

CLASSIC DRIVE 500+

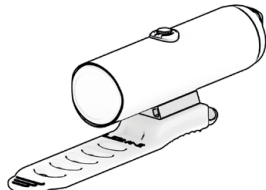

CLASSIC DRIVE XL 700+

警告

光線を直視したり、他人の目に当てたりしないこと。

Lezyne LEDライトはIEC規格60529に基づくIPX7等級の防水性能を持っています。製品を水に浸すことは推奨しません。万が一、水がバッテリーに入った場合、完全に乾燥するまで外気にさらしてください。

電子機器を取外そうとしないこと。そうした場合保証対象外となります。

アメリカLezyne USA 社いかなる状況でもこの製品に起因するけがやその他の損害については、一切の責任を負いません。

保証



アメリカ・イギリスではLezyne LEDライト本体は正常な使用状態で故障した場合ご購入日から2年間保証いたします。(ご購入を証明できる書類が必要です) Lezyne製バッテリーの製造工程で不具合については、ご購入日から6ヶ月間保証いたします。保証はライトの本体の材質、製造工程での不具合や問題が発生した場合、無償修理、交換いたします。通常の使用による消耗、不適切な取付け、内部電子部品への接触や改造・事故・転倒などによる傷や故障、取扱説明書に記載の使用方法以外の用途方法で使用された場合、または分解された場合は、保証の対象外となる場合がございます。

各国の保証については、製品を販売した小売店にご相談ください。



保証に関する質問は下記までお問い合わせください。 warranty@lezyne.com

取付け

CLASSIC DRIVE 500+

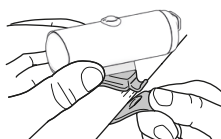
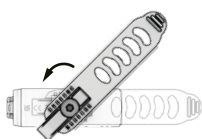


CLASSIC DRIVE XL 700+

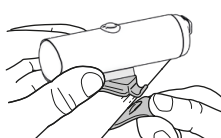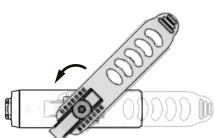

操作方法

1. On/Off: ボタンを2秒間長押し
2. モード変更: ボタンを短く押し

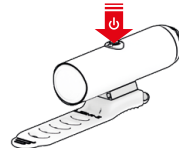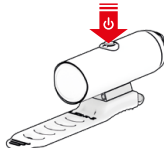

レースモード (Classic Drive XL 700+のみ): ライトをオフにした状態で点灯するまで5秒間ボタンを長押しします。レースモードは最高照度のオーバードライブモードとエコノミーモードの2種類だけの選択になります。このまま電源をOFFにしてもレースモードが継続します。ノーマルモードに戻る場合は上記の手順を繰り返します。

モードメモリー: ライトを消したときに設定されていたモードが記憶されます。
熱からの保護: ライトの温度が高すぎると、自動的に低出力設定に切り替わります。

持続時間とモード

Classic Drive 500+ FRONT

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	100 LUMENS	200 LUMENS	500 LUMENS	500 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	10:00 h:min	4:30 h:min	1:45 h:min	30:00 h:min	80:00 h:min	20:00 h:min
Power Pack+ Compatible						

Classic Drive XL 700+ FRONT

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	OVER DRIVE	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	150 LUMENS	250 LUMENS	400 LUMENS	700 LUMENS	700 LUMENS	20 LUMENS	150 LUMENS
	9:00 h:min	6:00 h:min	4:00 h:min	2:00 h:min	32:00 h:min	45:00 h:min	32:00 h:min
Power Pack+ Compatible							

RACE MODE

バッテリーインジケーター

ライトがオンのときにバッテリーの状態がわかるよう、緑と赤のLEDがボタン内にあります。ライトがオフのときはボタンを1回押しと、2秒間バッテリー状態を表示します。

100%



緑の点灯

50%



緑/赤または黄色の点灯

10%



赤の点灯

5%



赤の点滅

充電方法 Classic Drive 500+ FRONT

最初にLezyne LEDライトを使用する前に、バッテリーをフルに充電してください。充電方法は以下の通りです。

1. ライトをオフにする
2. USB-C端子の保護カバーを開けてください。
3. USB-Cプラグを電源の入ったUSB-Cポートに差し込む
4. 充電が始まるとボタンは緑の点滅となる

もし充電を開始してもボタンが点滅しない場合は、USB-Cポートの容量が不足している場合があります。他のポートに差し替えてください。

ライトは3-5時間で充電が完了し、ボタンは緑の点灯に変わります

5. USB-Cケーブルを取り外し、USB-Cポートの保護カバーを防水のためしっかり装着して下さい。

充電中




緑の点滅

充電完了



緑の点灯

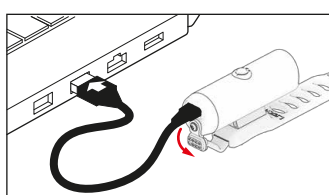

充電方法 Classic Drive XL 700+ FRONT

最初にLezyne LEDライトを使用する前に、バッテリーをフルに充電してください。充電方法は以下の通りです。

1. ライトをオフにする
2. USB-C端子の保護カバーを開けてください。
3. 通電したマイクロUSBケーブルを接続します。
4. 充電が始まると、電源ボタンが青色に点滅します。HE急速充電に対応したケーブルを使用すると青色に点滅します。

もし充電を開始してもボタンが点滅しない場合は、USB-Cポートの容量が不足している場合があります。他のポートに差し替えてください。

5-6時間でボタンが緑色の点灯に変われば充電完了です。(HE充電の場合は3-5時間で青色に点灯します)。

5. USB-Cケーブルを取り外し、USBポートの保護カバーを防水のためしっかり装着して下さい。

充電中




緑の点滅

充電完了



緑の点灯

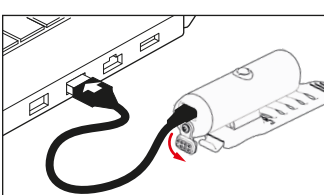

充電中



青の点滅

充電完了



青の点灯

HE急速充電

防水カバー状態



✓



✗



✗

詳細情報

Lezyne製品についての情報はサイトで: www.lezyne.com

Lezyne USA, 645 Tank Farm Rd., Unit F, San Luis Obispo, California 93401