


## SCMUマウント取付方法

MICROFLEX6615 KEY	Tresorflex 6615 COMBO
BOOSTER 6512	TRESOR 6512 COMBO
PRIMO5510 KEY	NUMERO5510 COMBO
PRIMO5412 KEY	NUMERINO 5412 COMBO
STAR 4508	STAR COMBO 4508


- 1** 取付部分をパーツクリーナーなどで脱脂します。




- 2** 両面テープ付きのサンドペーパーを取付部分へ貼ります。

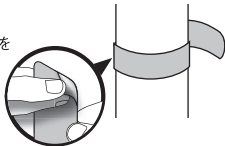

- 3** フック付きのストラップを中へ差し込みます。

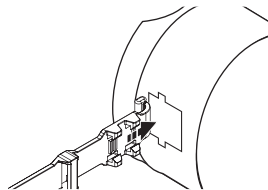

90度回してひっぱり引っ掛けます。

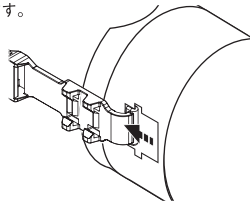


- 4 1周ストラップを回します。




∅ 15-55 mm

15~55mmのパイプに対応します。


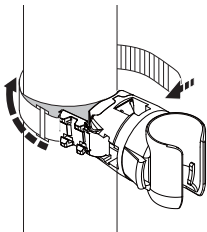


- 5 ストラップ本体に通します。

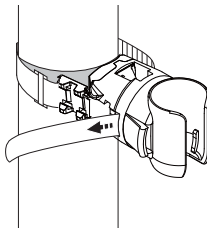


- 6 1. ストラップをツメにはめ込みます。  
2. ストラップホルダーへ通します。  
3. 樹脂製のくさびを、上からはめ込みます。


付属の  
樹脂製くさび

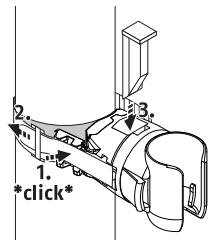

- 7 不要な部分をカット、  
切り口を面取りします。




切り口を面取りします。

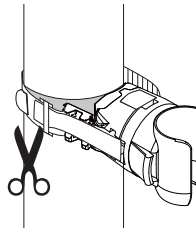


## マウント角度の変更

取付ける場所によってマウントの角度を90度変更できます。


1

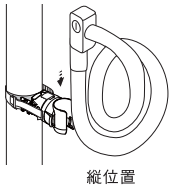


2

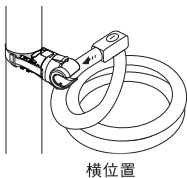


1

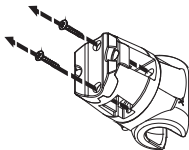

2

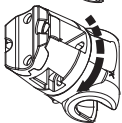


3

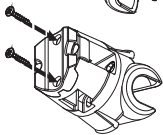

## ロックの固定方法


1

ロックをワイヤー側から差し込みます。

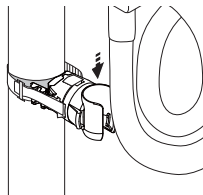


2

クリック感があるまで押込み固定します。

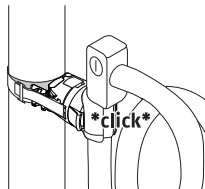


ロックはマウントの取付場所に応じて、90度回転させた角度でも固定可能です。

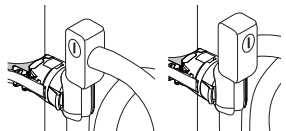


## ロックの取外し方法

- 1 ホルダー両側の  
ボタンを押しながら

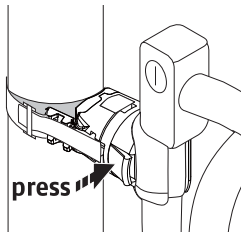

- 2 ロックを上へ引き上げ  
取外します。

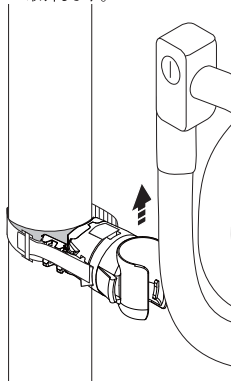

警告

ロックが下へ外れる方向へは  
マウントを装着しないでください。



衝撃で外れる場合があるため  
ロックを取付けたままサイクルキャリア上での  
使用をしないでください。

