
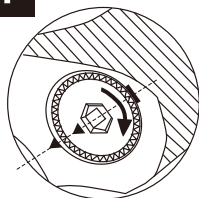


■TexKF Mini Bracket


1

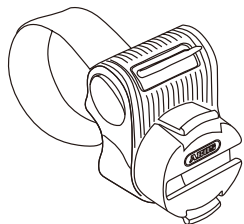

付属のアーレインキーを使用して上部の固定ドラムのボルトの矢印を本体の溝に刻まれた▶に合わせて時計回りに回します。(ずれていなければ、そのままOK)


25～50mmのパイプに取付ける場合

2

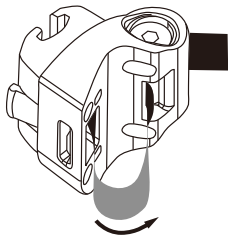


ベルトをパイプに回して固定ドラムの溝に差し込みます。

50～80mmのパイプに取付ける場合

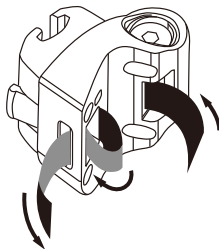


ベルトを一旦外側の溝に通してからパイプに回して固定ドラムの溝に差し込みます。

3

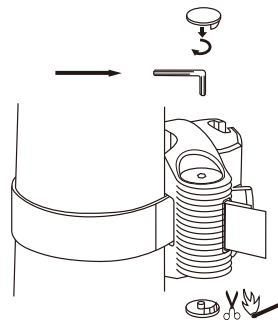

付属のアーレインキーを使用して矢印の方向へボルトを締め込みホルダーを固定します。上下にキャップを取付、余分なベルトをカットします。最後に切断面を火であぶりほつれ防止を施します。

4

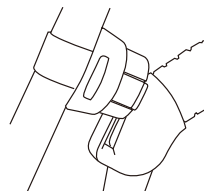

ロックヘッド部にある溝にマウントをはめ込み、しっかりと固定します。グレーのレバーを押し込むとワンタッチで取外し可能です。