

1 どのチェーンリングオフセットが必要ですか？

一般的なドライブトレイン、特にCane Creek eeWingsクランクと組み合わせた場合のチェーンリングオフセットです。



All-Road / Gravel



Drivetrain Brand	Drivetrain Model	Chainline	Chainring Offset for eeWings
SRAM	Eagle	52mm	3mm
SRAM	Transmission	55mm	0mm
Shimano	XT M8100 & XTR M9100	52mm	3mm
Shimano	XT M8200 & XTR M9200	55mm	0mm


Drivetrain Brand	Drivetrain Model	Chainline	Chainring Offset for eeWings
SRAM	XPLR 13spd	47mm	3mm
SRAM	Red/Force/Rival AXS	47mm	3mm
Shimano	GRX	47mm	3mm



2

どのクランクスペーサーが必要ですか？

クランクスペーサーは、クランクを自転車のフレームの中央に配置するために使用します。
Cane Creek eeWingsをCane Creekのボトムブラケットとチェーンリングに取り付ける際は、以下を参照してください。

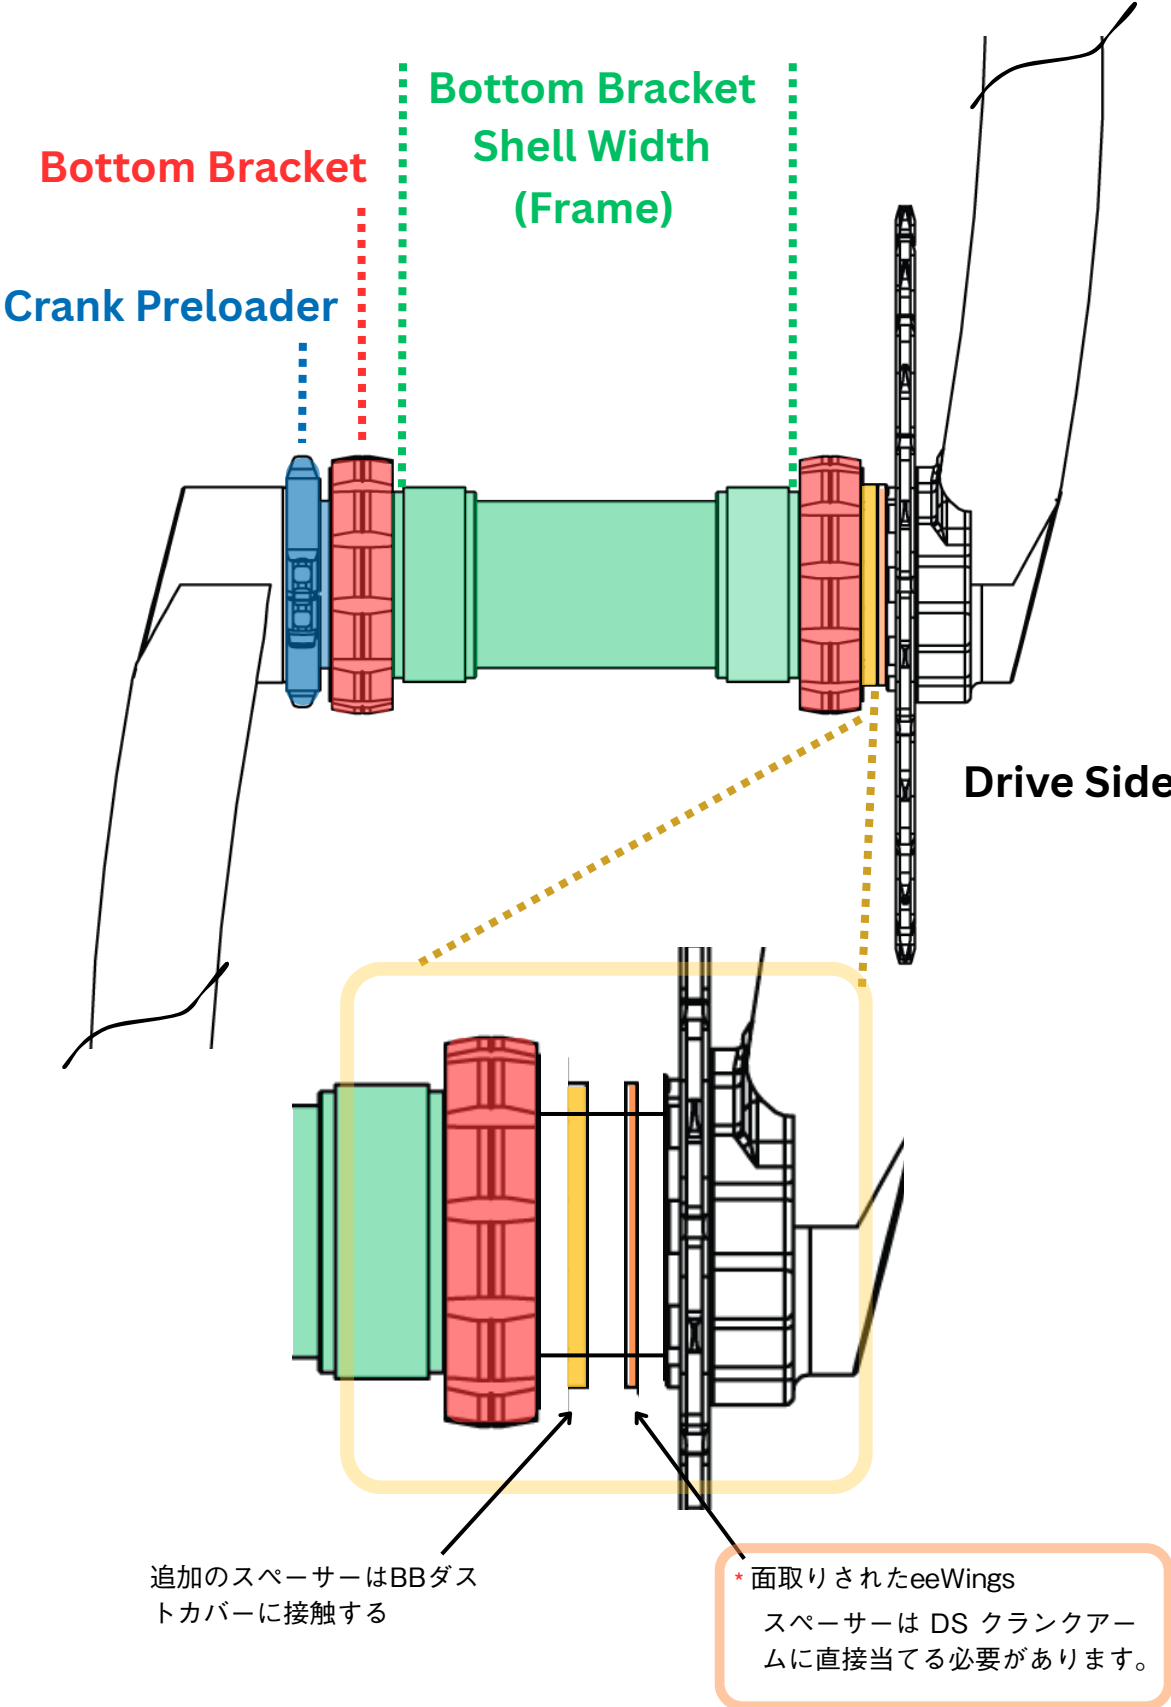

Mountain

BB Shell Width	Bottom Bracket Type	Drive Side Spacers	Non-Drive Side Spacers
73mm	BSA	1.75mm 面取りされた スペーサー* + 2.5mm	プリローダーのみ
73mm	T47	1.75mm 面取りされた スペーサー* + 2.5mm	プリローダーのみ
92mm	T47internal	1.75mm 面取りされた スペーサー* + 2.5mm	プリローダーのみ
92mm	PF41	1.75mm 面取りされた スペーサー*	プリローダーのみ

All-Road / Gravel

BB Shell Width	Bottom Bracket Type	Drive Side Spacers	Non-Drive Side Spacers
68mm	BSA	1mm 面取りされた スペーサー*	プリローダーのみ
68mm	T47	1mm 面取りされた スペーサー*	プリローダーのみ
86.5mm	T47internal	1mm 面取りされた スペーサー*	プリローダーのみ
86.5mm	PF41	1mm 面取りされた スペーサー*	プリローダーのみ

*eeWingsクランクにはすべて、1mm (AR) または1.75mm (MTN) の面取りスペーサーが付属しています。
このスペーサーは、他のセットアップ条件に関わらず、常に使用してください。その他の標準スピンドルスペーサーは別売りです。

**インストールについては、別途 eeWings の説明を参照してください。