

使用アイテム

DRIVETRAIN CLEANER

ドライブトレインクリーナー

¥3,960 (税込)

スプレーした瞬間に汚れを一気に分解。
たった3分で洗浄できる、弱アルカリ性クリーナー。



BIKE PROTECT SPRAY

バイクプロテクトスプレー

¥2,640 (税込)

洗車後、自転車全体にスプレーすることで、水分を素早く排出し、防錆、撥水、防汚コーティング。



MO-94

エムオー 94

¥1,485 (税込)

水置換性で、水分を追い出し錆を防止。バイクの洗車後フレームやドライブトレインにも使用できます。



LUDICROUS AF LUBE

ルディキュラス AF ルブ

¥9,900 (税込)

3年以上の歳月をかけてMuc-offの研究を重ね開発された、世界最速のチェーンルブ。



LUXURY MICROFIBRE POLISHING CLOTH

ラグジュアリー マイクロファイバーポリッシング クロス

¥1,980 (税込)

これ1枚で自転車洗浄レベルが格段にアップする、MUC-OFFの高級マイクロファイバー製クロス。



ALL WEATHER LUBE

オールウェザールブ

¥1,760 (税込) 50ml

¥2,860 (税込) 120ml

ドライでもウェットでもどんな環境下でも低フリクションを保ち続ける全天候対応ルブ。



BRUSH

ブラシ



フレーム、ドライブトレインなど自転車を洗車するのに必要なブラシ。
て多数のモデルがラインナップ。

オフィシャル HP で詳しく紹介中!!

ドライブトレイン洗車方法



ロードバイクのチェーンのメンテナンス方法



ドライブトレイン メンテナンス

最高の状態を維持し続けよう!

汚れを落とし、正しい注油で

駆動ロスの徹底低減

素早いシフト

高価なドライブトレイン周りの長寿命化

メリットいっぱい!!

DRIVETRAIN CLEANER

ドライブトレインクリーナー


レースの現場でスピードが求められる環境で生み出されたディグリーザー成分と洗剤成分を一つにした特別なディグリーザー。

油分溶解と、汚れ落としを同時に高速で行える。



1 ドライブトレイン クリーニング

STEP 1 乾いた状態でスプレー

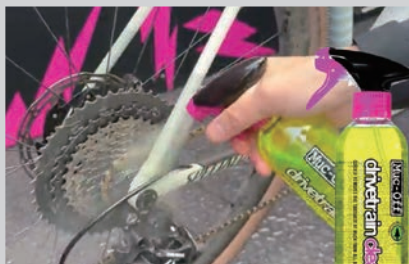

水をかける前に、「ドライブトレインクリーナー」をドライブトレイン全体※に吹きかける

※チェーン・チェーンリング・スプロケ・F/Rディレイラー

STEP 2 1分間待つ



クリーナーが浸透するまで1分間そのまま待つ

※放置しすぎるとパーツを痛める可能性があるため、ご注意ください。

STEP 3 各部の汚れを落とす



各部をブラッシングし、汚れを落とす

STEP 4 チェーン汚れを落とす



チェーンのブラッシングは、コマが回るようにブラッシングして内部の汚れを掻き出す

STEP 5 水でしっかりすすぐ



パーツ表面のヌメリが無くなるまで、水で全体をしっかりとすすぐ

2 拭き上げ

STEP 1 ウエスを使って拭き上げ



チェーンをはじめ、ドライブトレイン全体をウエスを使って水分が無くなるようにしっかり拭き上げる


STEP 2 防錆スプレー



チェーンに水置換性のある防錆コーティングスプレーMO-94やバイクプロテクトをスプレーし、チェーン各部に残った水分を浮かせ、拭き取りやすくします

3 チェーン注油

STEP 1 チェーンルブを塗布する

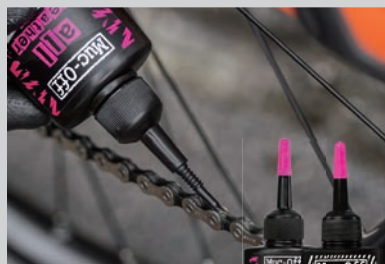

最後に、チェーンルブをチェーンに注油

STEP 2 余分なルブを拭く



ルブを注油する箇所は、内側(タイヤ側)のコマ部分に



余分なルブを乾いたウエスを使い拭き取りながら、チェーン全体(サイドプレート側にも)に付着させ完成

POINT

洗浄後は、水分をしっかりと拭き取りましょう

濡れたままで放置すると、チェーンをはじめ、各部から錆が発生場合があります。錆びさせないために水分を吸水性の良い乾いたウエス等でしっかり拭き取りましょう。

ウエスで水分を拭き取った後にMO-94やバイクプロテクトなどの水置換性のあるコーティングスプレーを使用するとチェーン内部に残った水分を拭きやすくなります。



ULTRASONIC
CHAIN OPTIMISATION
超音波 チェーン 最適化コーティング

トッププロの究極のメンテナンス方法



詳しくはこちら