


新しいLezyne LED ライトの適切な使用方法と注意事項を確認するために、使用前にこの説明書をすべて読んでください。照明を義務付ける交通規則は国ごとに決められています。使用する国での照明に関する法規を確認してください。Lezyne LEDライトは、ドイツの道路交通許可規則“StVZO規格”に適合していません。

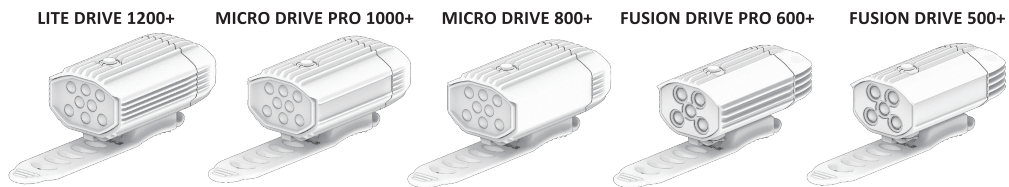

警告

光線を直射したり、他人の目に当てたりしないこと。

Lezyne LEDライトはIEC規格60529に基づくIPX7等級の防水性能を持っています。製品を水に浸すことは推奨しません。万が一、水がボディに入った場合、完全に乾燥するまで外気にさらしてください

電子機器を取外そうとしないこと。そうした場合保証対象外となります。

アメリカLezyne USA 社いかなる状況でもこの製品に起因するけがやその他の損害については、一切の責任を負いません。


保証

アメリカ・イギリスではLezyne LEDライト本体は正常な使用状態で故障した場合ご購入日から2年間保証いたします。(ご購入を証明できる書類が必要です) Lezyne製バッテリーの製造工程で不具合については、ご購入日から6ヶ月間保証いたします。保証はライトの本体の材質、製造工程での不具合や問題が発生した場合、無償修理、交換いたします。通常の使用による消耗、不適切な取付け、内部電子部品への接触や改造・事故・転倒などによる傷や故障、取扱説明書に記載の使用以外での用途・方法で使用された場合、または分解された場合は、保証の対象外となる場合がございます。

各国の保証については、製品を販売した小売店にご相談ください。

保証に関する質問は下記までお問い合わせください。 warranty@lezyne.com

取付け

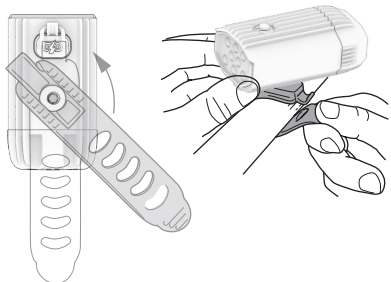

操作方法

- On/Off: ボタンを2秒間長押し
- モード変更: ボタンを短く押し

レースモード: ライトをオフにした状態で点灯するまで5秒間ボタンを長押しします。レースモードは最高照度のオーバードライブモードとエコノミーモードの2種類だけの選択になります。このまま電源をOFFにしてもレースモードが継続します。ノーマルモードに戻る場合は上記の手順を繰り返します。

モードメモリー: ライトを消したときに設定されていたモードが記憶されます。熱からの保護: ライトの温度が高すぎると、自動的に低出力設定に切り替わります。

持続時間とモード

LITE DRIVE 1200+

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	OVER DRIVE	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	150 LUMENS	≈300 LUMENS	600 LUMENS	≈1200 LUMENS	700 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	20:00 h:min	9:30 h:min	4:00 h:min	2:00 h:min	40:00 h:min	60:00 h:min	14:00 h:min
Power Pack ⁺ Compatible							

≈ RACE MODE

MICRO DRIVE PRO 1000+

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	OVER DRIVE	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	125 LUMENS	≈300 LUMENS	600 LUMENS	≈1000 LUMENS	700 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	11:00 h:min	6:00 h:min	3:15 h:min	1:30 h:min	40:00 h:min	60:00 h:min	14:00 h:min
Power Pack ⁺ Compatible							

≈ RACE MODE

MICRO DRIVE 800+

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	≈100 LUMENS	400 LUMENS	≈800 LUMENS	700 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	10:00 h:min	3:00 h:min	2:00 h:min	30:00 h:min	35:00 h:min	10:00 h:min
Power Pack ⁺ Compatible						

FUSION DRIVE PRO 600+

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	100 LUMENS	300 LUMENS	600 LUMENS	600 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	10:00 h:min	5:00 h:min	2:00 h:min	36:00 h:min	36:00 h:min	12:00 h:min
Power Pack ⁺ Compatible						

FUSION DRIVE 500+

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	100 LUMENS	250 LUMENS	500 LUMENS	500 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	9:00 h:min	3:30 h:min	1:45 h:min	30:00 h:min	35:00 h:min	12:00 h:min
Power Pack ⁺ Compatible						

バッテリーインジケーター

ライトがオンのときにバッテリーの状態がわかるよう、緑と赤のLEDがボタン内にあります。ライトがオフのときはボタンを1回押すと、2秒間バッテリー状態を表示します。



充電方法 FUSION DRIVE 500+ / FUSION DRIVE PRO 600+ / MICRO DRIVE 800+ / MICRO DRIVE PRO 1000+

最初にLezyne LEDライトを使用する前に、バッテリーをフルに充電してください。充電方法は以下の通りです。

- ライトをオフにする
- USB-C端子の保護カバーを開けてください。
- USB-Cプラグを電源の入ったUSB-Cポートに差し込む
- 充電が始まるとボタンは緑の点滅となる

もし充電を開始してもボタンが点滅しない場合は、USB-Cポートの容量が不足している場合があります。他のポートに差し替えてください。

ライトは3-5時間で充電が完了し、ボタンは緑の点灯に変わります

- USB-Cケーブルを取り外し、USB-Cポートの保護カバーを防水のためしっかり装着して下さい。

充電中




緑の点滅

充電完了



緑の点灯

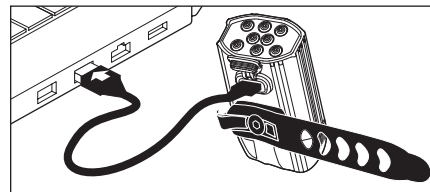

USB-C Cable Not Included

充電方法 LITE DRIVE 1200+

最初にLezyne LEDライトを使用する前に、バッテリーをフルに充電してください。充電方法は以下の通りです。

- ライトをオフにする
- USB-C端子の保護カバーを開けてください。
- 通電したマイクロUSB-Cケーブルを接続します。
- 充電がはじまると、電源ボタンが緑色に点滅します。HE急速充電に対応したケーブルを使用すると青色に点滅します。

もし充電を開始してもボタンが点滅しない場合は、USB-Cポートの容量が不足している場合があります。他のポートに差し替えてください。

5-6時間でボタンが緑色の点灯に変われば充電完了です。(HE充電の場合は3-5時間で青色に点灯します)。

- USB-Cケーブルを取り外し、USBポートの保護カバーを防水のためしっかり装着して下さい。

充電中




緑の点滅

充電完了



緑の点灯

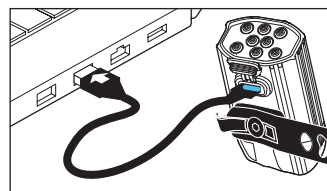

USB-C Cable Not Included

充電中



青の点滅

充電完了



青の点灯

HE急速充電

- Please read all instructions before use
- Lea todas las instrucciones antes de usar
- Veuillez lire les instructions avant utilisation
- Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Anweisungen durch
- ご使用前に必ず取扱説明書をご覧ください。