

製品を取り付け最初にご使用になる前に、この使用説明書をよく読み、これを保管してください！

**重要な安全上の注意**

破損の可能性を避けるため、次の注意事項を読み、守ってください。  
 静磁場による心臓ペースメーカーや除細動器 (ICD) の干渉による生命の危険あり！PINCLIP製品と心臓ペースメーカーや除細動器 (ICD) とは、必ず10cm以上の距離をとってください。  
 激しいスポーツ時の使用による負傷の危険あり！激しいスポーツを行う前にPINCLIP製品を装備から完全に取り外してください。激しいスポーツをする間はPINCLIP製品を使用しないでください。  
 Action-Cam、Action-CamハウジングおよびAction-Camマウントの安全上の注意および取り付けと使用の指示を守らないことによる負傷の危険あり！Action-Cam、Action-CamハウジングおよびAction-Camマウントの関連する安全上の注意および取り付けと使用の指示を必ず守ってください。  
 PINCLIP製品で発生した不具合による負傷の危険あり！すぐに使用を中止し、専門販売店までご連絡ください。

**規定の用途での使用**

PINCLIPは、base(図A)とconnector(図B)からなるマグネット機械式クックチェンジシステムです。  
 PINCLIP action cam mountの規定の用途での使用は、2つの固定用アイレットを持つAction-Camハウジングと3つの固定用アイレットを持つAction-Camマウントに装着して使用することです。  
 PINCLIP action cam mountのbaseとconnectorの間のマグネット機械式の接続は、この目的のためのPINCLIP純正製品を使用してのみ行うことができます。そうでないと、機械的な組み合わせができません。この規定の用途とは異なる使用は不適切な使用とみなされます。これはまた、負傷、損傷、または故障の原因となる恐れがあります。

**技術データ**

適合性：2つの固定用アイレットを持つAction-Camハウジング、3つの固定用アイレットを持つAction-Camマウント  
 最大荷重：200g  
 温度耐性：約 -15°C ~ 40°C  
 素材：PA66GF、PA6、ネオジム、エポキシ、ステンレス、NBR  
 中国での製造

**取り付け**

**▲ 警告** Action-Cam、Action-CamハウジングおよびAction-Camマウントの安全上の注意および取り付けと使用の指示を守らないことによる負傷の危険あり！Action-Cam、Action-CamハウジングおよびAction-Camマウントの関連する安全上の注意および取り付けと使用の指示を必ず守ってください。

取り付けについてご不明な点がある場合は、ご利用の専門販売店にご相談ください！

**connectorのAction-Camハウジングとの固定**

1. 付属のネジ (図C) をconnector (図B) から回して外します。
2. Action-CamをAction-Camハウジングに挿入します。Action-Camハウジングの説明書の指示に従ってください。
3. Action-Camハウジングの固定用アイレットをconnector (図D) の固定用アイレットにスライドします。
4. 互いにスライドされた固定用アイレットの穴に付属のネジを差し込み、締め付けます。

**baseのAction-Camマウントとの固定**

**▲ 危険** 静磁場による心臓ペースメーカーや除細動器 (ICD) の干渉による生命の危険あり！PINCLIP製品と心臓ペースメーカーや除細動器 (ICD) とは、必ず10cm以上の距離をとってください。

1. baseの固定用アイレットをAction-Camマウントの固定用アイレットにスライドします。
2. 互いにスライドされた固定用アイレットの穴にAction-Camマウントのネジを差し込み、締め付けます。

**使用方法**

**注意** 不適切な製品と使用すると機能が損なわれます！PINCLIP action cam mountのbaseとconnectorのマグネット機械式の接続には、この目的のために設計されたCLIP純正製品のみを使用してください。

**注意** PINCLIP製品の汚れによる物的損害あり！毎回のご使用前には、PINCLIP action cam mountに汚れないことを確認してください。PINCLIP action cam mountが汚れた場合は、すぐに濯んだ水で手洗いしてください。

ご使用前に、PINCLIP action cam mountの取り扱いに慣れるようにし、これが正常に機能していることを確認してください。正しく取り付けられていることをご確認ください。

**connectorのbaseとの接続**

1. connectorをbaseに導きます。connectorをbaseにはめ込みます (図D)。baseがconnectorに機械的に噛み合うと「カチッ」という音がします。

**▲ 警告** 正しく装着されていないCLIP製品による負傷の危険あり！必ず以下の行動手順を実行してください。

2. baseがconnectorに正しく挿入されていることを、connectorを軽く引いて確認します。connectorは、軽く引くことでbaseから外れることがあってはいけません。

**connectorのbaseからの取り外し**

1. リブ付きのグリップ面を持つconnectorをつかみます (図E)。
2. connectorがbaseから外れるまで、しっかりと引きます。

**お手入れ**

**注意** 食器洗い機や洗濯機での洗浄による物的損害あり！PINCLIP製品を食器洗い機や洗濯機で洗浄しないでください。

PINCLIP action cam mountは毎回の使用後に、濯んだ水で手洗いしてください。

**保管**

PINCLIP action cam mountは、乾燥した場所で約 -15°Cから約40°Cの温度で保管してください。

**廃棄**

PINCLIP action cam mountは、家庭ごみとして廃棄できます。廃棄の際は、お住まいの国で適用される環境法規制をお守りください。

**賠償責任について**


当社は、本使用説明書の内容が正しく、完全で、また可能な限り正確であるよう万全を期しております。しかしながら不一致等を完全に排除することはできないため、提供されている使用説明書の誤りについては責任を負いかねます。  
 使用上の注意を守らなかった事による損害、または不適切な使用により生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。  
 PINCLIP action cam mountを所定の用途以外の目的で、不適切な使い方をした場合、または独自の判断で修理された場合は、いかなる損害に対しても責任を負いません。

**法的情報**

PINCLIPの技術は、1つ以上の特許 / 特許出願により法的に保護されています。PINCLIP製品シリーズの特許権の保護に関する詳細情報は、ウェブサイト [www.fidlock.com/patents](http://www.fidlock.com/patents) でご入手いただけます。

詳細情報は次の当社ウェブサイトをご覧ください。  
[www.fidlock.com/consumer](http://www.fidlock.com/consumer)

FIDLOCK GmbH, Kirchorster Straße 39, 30659 Hannover, ドイツ、  
 ハノーバー地方裁判所：HRB 204281, 電子メール：info-bike@fidlock.com

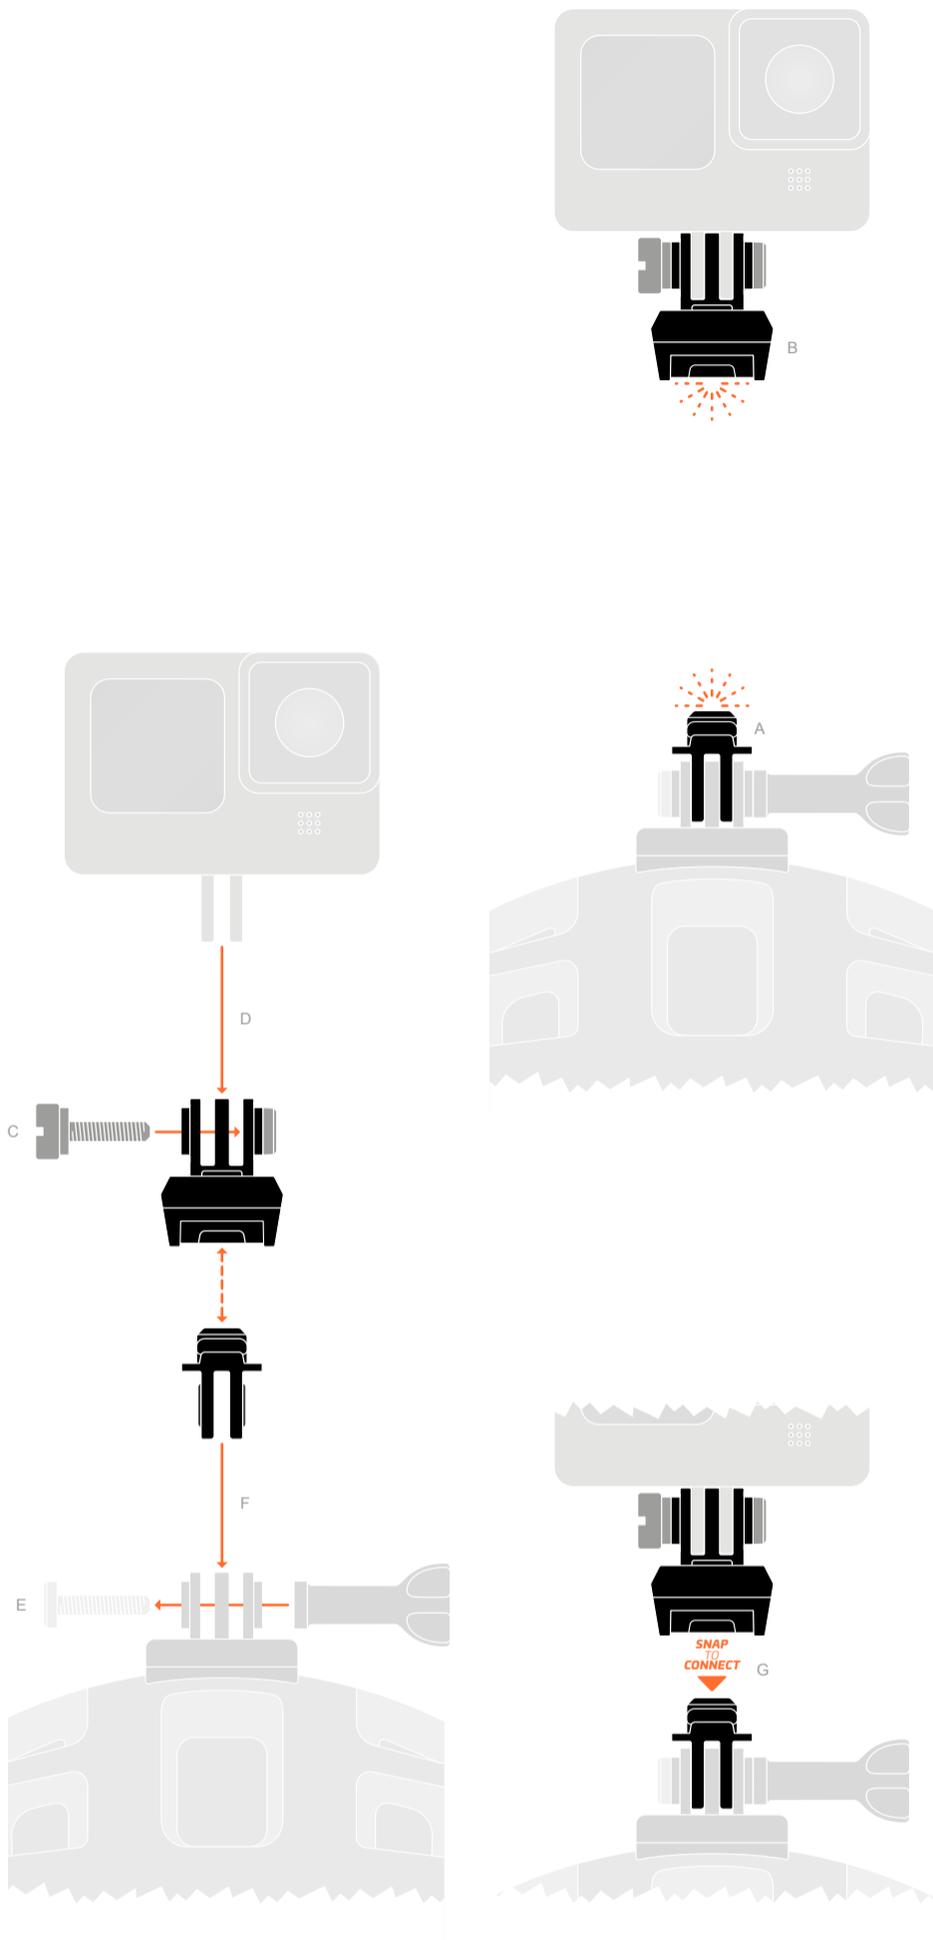

**PINCLIP**  
action cam mount