

組み立てて最初に使用する前に、この使用説明書を注意深く読み、保管してください！

○安全上の注意

VACUUMは、base (図A) と case (図B) を磁石で保持し、吸盤で固定するホルダーシステムで、caseに大きな力が加わるとすぐに低圧状態になります。  
VACUUM aheadcap baseと使用中のVACUUM phone caseは、所定のオリジナルのVACUUM製品との組み合わせでのみ使用することができます。そうでない場合は、機能が損なわれる可能性があります。  
注意：BMXやダウンヒルなどの激しいスポーツには適していません（時速60kmを超えるオフロードの下り坂）！オートバイや自動車での使用には適していません！

運転中はスマートフォンを使用しないでください。また、運転中にデバイスに気を取られないようにしてください。

VACUUM aheadcap baseは食器洗い機に対応しておらず、電子レンジの使用には適していません！洗浄には温かい水のみをご使用ください。

VACUUM aheadcap baseを冷凍庫に入れないでください！

VACUUM phone caseがVACUUM aheadcap baseに完全に締め付けられていて、ステムやハンドルバー、またはその他の自転車の部品や付属品に当たっていないことを確認してください。

VACUUM aheadcap baseの操作レバーは、自転車の他のコンポーネントに触れてはならず、自由に操作可能な状態である必要があります。

膝や身体他の部分が無意に、VACUUM phone caseに衝突しないように注意してください。衝突すると、VACUUM phone caseがVACUUM aheadcap baseから外れる可能性があります。けがをする恐れがあります。

ハンドルバーまたはステムの最大許容締め付けトルクについては、メーカーの指示に従ってください。

毎回のご使用前には、VACUUM aheadcap baseと使用中のVACUUM phone caseが正しく接続されていること、引っかけ傷や汚れがないことを確認してください！何らかの不具合が発生した場合は、すぐに使用を中止し、専門のディーラーにご連絡ください！

自転車から離れる際には、スマートフォンを忘れずに持っていきましょう！

○技術データ

適合性：アヘッドヘッドセット (1 1/8"), 丸型ネジ式ヘッドセットキャップ、およびクローナット/M6ネジ付きヘッドセットエキスパンダーが付いた自転車

素材：PA6、PA66GF15、PA66GF30、ネオジム、ステンレス鋼、アルミニウム、シリコン

中国製

○組み立て

VACUUM aheadcap baseは (図E)、対応するヘッドセットキャップに取り付けます。組み立て前に、ヘッドセットが適正に組み立てられていて、機能していることを確認してください。

既存のヘッドセットキャップのネジを緩めて外します。

付属のヘッドセットキャップ(図G)と対応するネジ(図H)をステアリングコラム(図K)に締め、3Nm (ニュートンメートル) の締め付けトルクでネジを締めます。VACUUM ahead cap baseをクランプ(図F)と共にヘッドセットキャップに噛み合うように置きます。

付属の六角ネジ(図I)またはローレットネジ(図J)のいずれかでクランプを締め、ヘッドセットキャップ上でVACUUM aheadcap baseを手で回せなくなるようにします。

VACUUM aheadcap baseを組み立てるときは、しっかりと固定されていて、吸盤が上を向いていることを確認してください。

組み立てについて不明な点がある場合は、専門のディーラーに相談してください！

○使用

出かける前に、VACUUMホルダーシステムの取り扱いに慣れるようにしてください。適正に組み立てられていることを確認してください。

使用中のVACUUM phone caseを自転車に接続するには、これをVACUUM aheadcap baseに向かってを移動させます (図C)。VACUUM phone caseをVACUUM aheadcap baseにはめ込んでください。VACUUM phone caseとVACUUM aheadcap baseが接触するとすぐに「カチッ」という音がします。

VACUUM phone caseをVACUUM aheadcap baseから取り外すには、VACUUM aheadcap baseの操作レバーを下に押します (図D)。操作レバーが押されている状態で、使用中のVACUUM phone caseを上向きに取り外し、操作レバーを再度、元の位置にはめ込みます。

VACUUM aheadcap baseや使用中のVACUUM phone caseが汚れた場合は、温かい水ですぐに洗浄してください。

○用途に合った使用

VACUUM aheadcap baseは、自転車の適合性のあるヘッドセット (技術資料参照) に付属のヘッドセットキャップを取り付けて使用するために設計されており、その旨の記載がある。適合性のあるスマートフォンとの組み合わせでのみ使用することができます。

規定の用途から逸脱する使用法は、不適切な使用法とみなされ、禁止されます。逸脱した用途での使用は、誤作動、損傷または負傷につながる可能性があります。

○廃棄

VACUUM ahead cap baseは、家庭ごみとして廃棄できます。廃棄の際は、お住まいの国で適用される環境法規制を遵守してください。

○免責事項

当社は、本使用説明書の正確性、完全性、また可能な限りの確であるよう完全を期しております。逸脱等を完全に除外できないため、提供させていただいている使用説明書の誤りについて責任を負うことはできません。使用説明書を遵守しないことに伴って生じた損害について、当社は一切責任を負いません。






VACUUM aheadcap baseが所定の用途以外の目的で、不適切に使用されたり、または独自の判断で修理された場合は、いかなる損害に対しても責任を負いません。

○法的情報

この製品は以下の特許申請がなされています：  
P2021501835A, EP3707397A2, KR1020200100527A, CN110719998A, DE102017125846A1, DE102019123714A1

詳細情報は次の当社ウェブサイトをご覧ください：  
[www.fidlock-bike.com](http://www.fidlock-bike.com)

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 ハノーバー、ドイツ、AG Hannover, HRB 204281, 電子メール: [info@fidlock-bike.com](mailto:info@fidlock-bike.com)

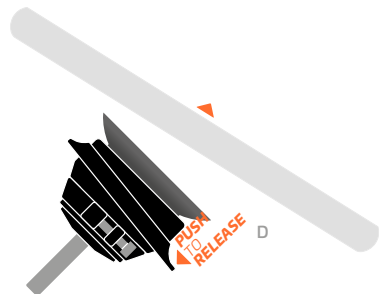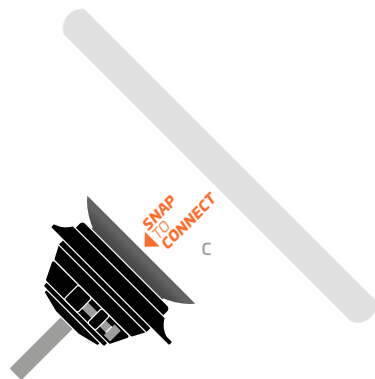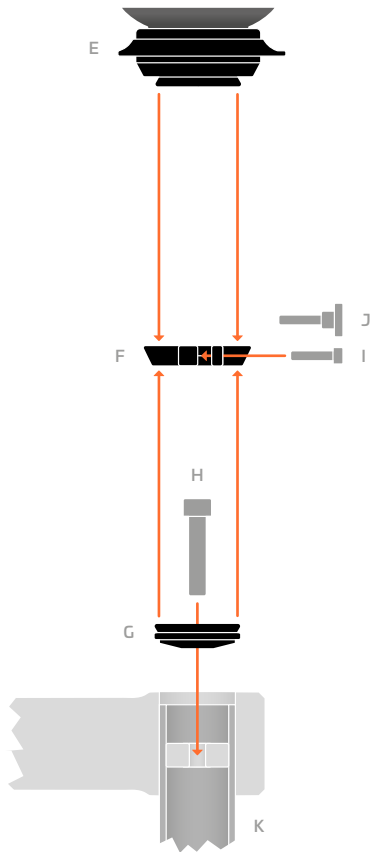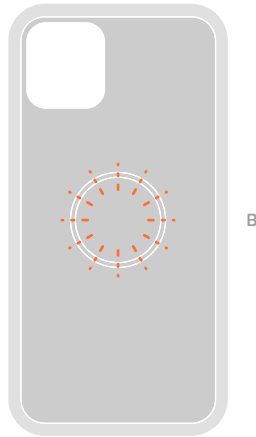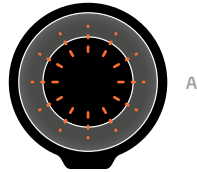

FIDLOCK®

VACUUM  
ahead cap base