
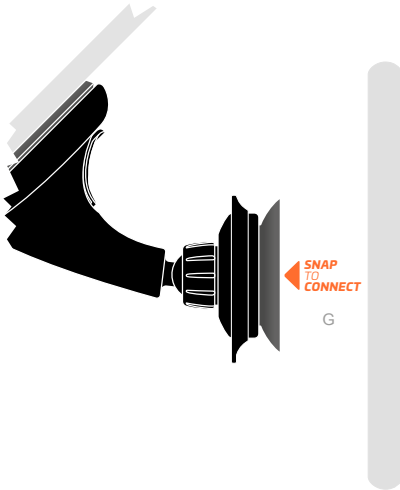
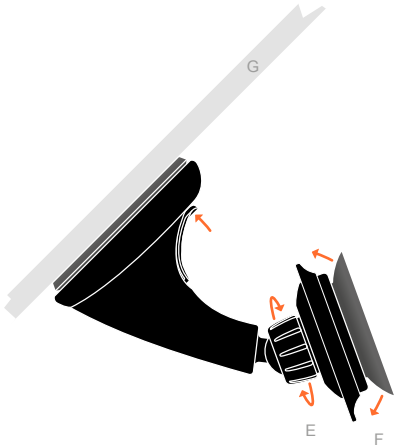
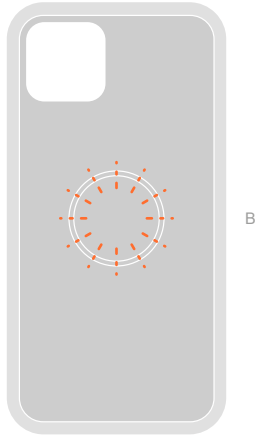
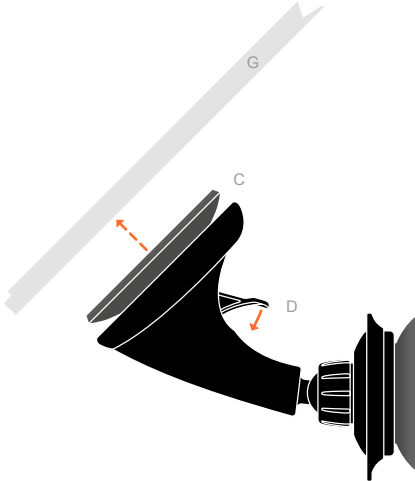



SM
TH | TH
KO | 한국어
JP | 日本語
ZH-CN | 中文
ZH-TW | 繁體中文

안타

www.fidlock.com/consumer/en/manuals

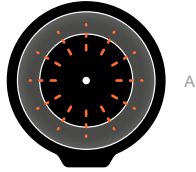

FIDLOCK®

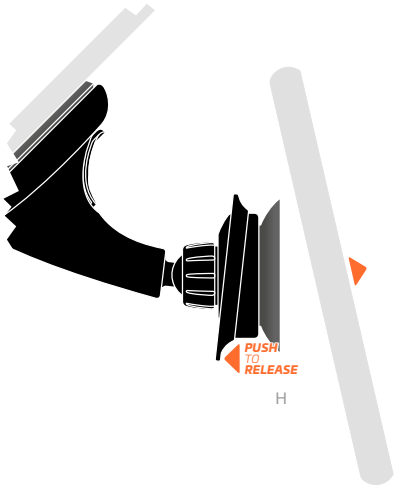

JP | 日本語

製品を取り付け最初にご使用になる前に、この使用説明書をよく読み、これを保管しておいてください！

安全上の注意

VACUUMはホルダーシステムで、base (図A) とcase (図B) を磁石で保持し、caseに磁石の吸引力を上回る大きな力が加わると、すぐに低圧状態になる吸盤でさらに固定されます。
VACUUM car suction baseと、使用されているVACUUM case/VACUUM uni phone patchは、専用のVACUUM純正製品と組み合わせるのみ使用することができます。これを守らないと、機能が損なわれる恐れがあります。
VACUUM car suction baseは食器洗い機に対応しておらず、また電子レンジの使用には適していません！洗浄には清潔な水のみをご使用ください。
VACUUM car suction baseは冷凍庫に入れないでください！
VACUUM car suction baseとVACUUM case/VACUUM uni phone patchは、直射日光が当たらないように保護してください！温度が60°Cを超えると、製品に恒久的な損傷を与える可能性があります。
VACUUM case/VACUUM uni phone patchがVACUUM car suction baseによって完全に締め付けられること、またVACUUM case/VACUUM uni phone patchとVACUUM car suction baseのいずれもが、車両のコントロールエレメント、フロントガラス、またはその他の車内の部品にあたっていないことをご確認ください。
運転者の視界がVACUUM car suction baseまたはスマートフォンによって妨げられないようにする必要があります。
運転中はスマートフォンを使用しないでください。また、道路上で運転している間は、デバイスに気を取られないようにしてください！
VACUUM car suction baseの操作レバーは自由に動かせる状態である必要があります。
ご使用前には、VACUUM car suction baseと使用するVACUUM case/VACUUM uni phone patchが正しく接続されているか、また引っかき傷や汚れないかその都度確認してください！
ご使用前には、吸盤がフロントガラスにしっかりと固定されていることをご確認ください、特に長い間使用されなかった後でのご使用時にはご注意ください。
何らかの不具合が発生した場合は、すぐに使用を中止し、専門販売店までご連絡ください！
車両から離れるときには、スマートフォンを忘れずに持っていきましょう！

技術 データ

適合性：車両内部のフロントガラス
材質：PA6、PA66GF15、PA66GF30、ABS、PC-ABS、ネオジム、ステンレス、シリコン、TPU
中国での製造

取り付け

VACUUM car suction baseは、車両内部のフロントガラスに装着して使用します。フロントガラスはきれいで、油分がない必要があります。
VACUUM car suction baseのテンションレバー (図D) を引き、吸盤 (図C) をフロントガラス (図G) に押し当て、VACUUM car suction baseをそのままフロントガラスに押し当てながら、テンションレバーを押してください。
次にVACUUM car suction baseの調整リング (図E) を外し、吸盤 (図F) をご希望の位置まで回します。VACUUM car suction baseとVACUUM case/VACUUM uni phone patchのいずれもが、いかなる形でも、車両ディスプレイまたはコントロールエレメントを覆ったり、ドライバーまたはドライバーの視界を遮ったりすることがないようにご注意ください。調整リングを手でしっかりと締めて、VACUUM car suction baseの装着を完了します。VACUUM car suction baseがしっかりと装着されているかをご確認ください。
取り付けについて不明な点がある場合は、ご利用の専門販売店に相談してください！

使用方法

ご使用前に、VACUUM car suction baseと使用するVACUUM case/VACUUM uni phone patchの取り扱いに慣れるようにし、これが正常に機能していることをご確認ください。正しく取り付けられていることをご確認ください。
ご使用のVACUUM case/VACUUM uni phone patchを、フロントガラスにすでに取り付けられているVACUUM car suction baseに接続するには、これをVACUUM car suction base (図G) に導きます。VACUUM case/VACUUM uni phone patchをVACUUM car suction baseにはめ込みます。VACUUM case/VACUUM uni phone patchとVACUUM car suction baseが接触するとすぐに「カチッ」という音がします。
ご使用のVACUUM case/VACUUM uni phone patchをVACUUM car suction baseから取り外すには、VACUUM car suction baseの操作レバーを後方に押します (図H)。操作レバーが押されている状態で、ご使用のVACUUM case/VACUUM uni phone patchを取り外し、それから操作レバーを再度元の位置にはめ込みます。
VACUUM car suction baseまたはご使用のVACUUM case/VACUUM uni phone patchが汚れた場合は、清潔な水ですすぐ洗浄してください。

用途に合った使用

VACUUM car suction baseの使用目的は、車両内部のフロントガラスに取り付けて使用することを想定しています。本製品は、互換性のある指定のVACUUM cases/VACUUM uni phone patchとのみ併用できます。
目的の用途とは異なる使用は不適切な使用とみなされます。これはまた、故障や損傷、負傷の原因となる恐れがあります。

廃棄

VACUUM car suction baseは家庭ごみとして廃棄できます。廃棄の際は、お住まいの国で適用される環境法規制をお守りください。

免責事項

当社は、本使用説明書の内容が正しく、完全で、また可能な限り正確であるよう万全を期しております。しかしながら不一致等を完全に排除することはできないため、提供されている使用説明書の誤りについては責任を負いかねます。
使用説明書の内容を守らなかったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
VACUUM car suction baseが所定の用途以外の目的で、不適切に使用されたり、または独自の判断で修理された場合は、いかなる損害に対しても責任を負いません。

法的情報

本製品は、1つまたは複数の公開された特許出願で保護されています。VACUUM製品シリーズの特許権の保護に関する詳細情報は、ウェブサイトwww.fidlock.com/patentsでご入手いただけます

詳細情報は次の当社ウェブサイトをご覧ください。
www.fidlock.com/consumer

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 ハノーバー、ドイツ、
AG Hannover, HRB 204281、電子メール: info-bike@fidlock.com

VACUUM
car suction base